


# TOTO

## 浴室換氣暖房乾燥機

型號

TYB3131AA型 (110V・1室換氣型)

TYB3151AA型 (220V・1室換氣型)

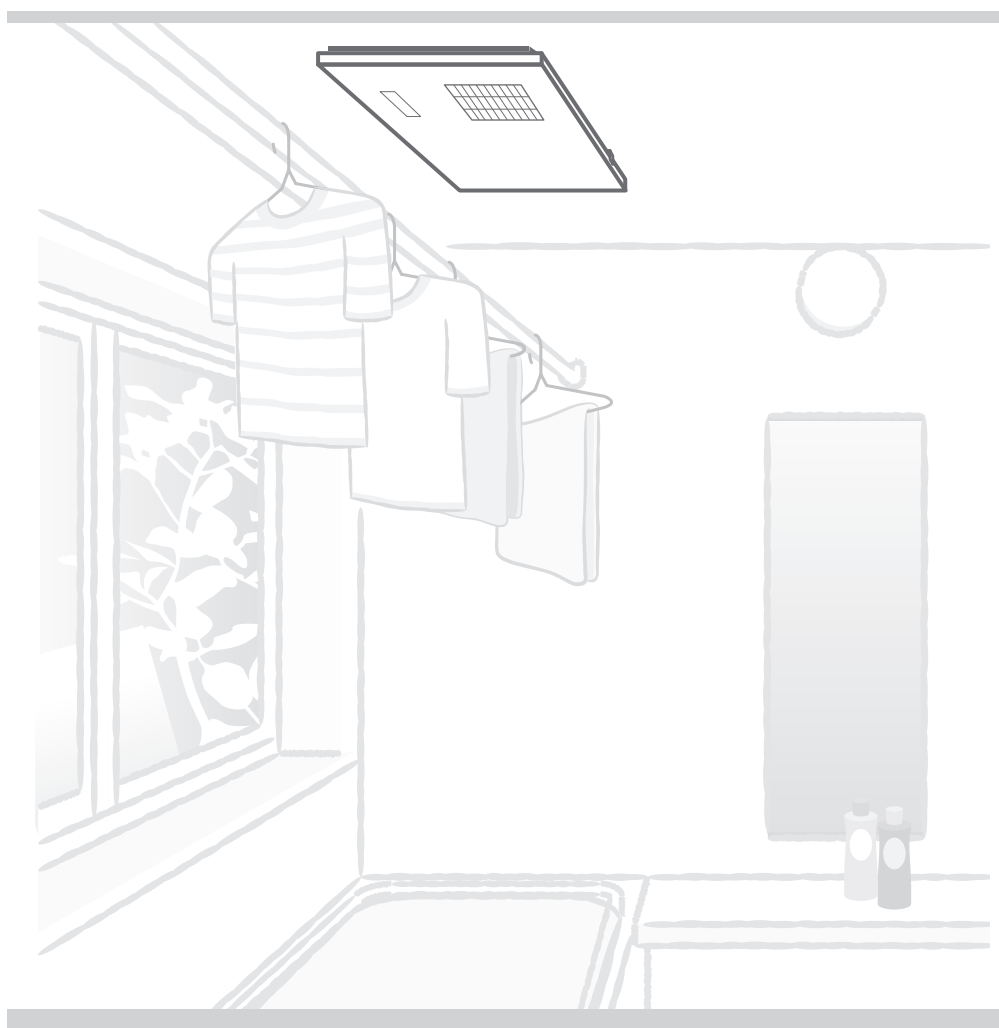

- 感謝您選購TOTO浴室換氣暖房乾燥機。  
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- 請務必確認保證書上已填寫安裝店名及安裝日期。
- 保證書請妥善保管。

使用說明書 附保證書

### 前言

- 產品功能 . . . . . 1
- 使用前確認 . . . . . 1
- 各部位名稱 . . . . . 2
- 安全注意事項 . . . . . 3

### 使用方法

- 控制面板的說明 . . . . . 5
- 換氣 . . . . . 7  
使浴室內空氣流通
- 乾燥 . . . . . 8  
使衣服乾燥
- 暖房 . . . . . 10  
使浴室暖和
- 涼風 . . . . . 11  
緩解浴室的悶熱

### 清潔保養

- . . . . . 12

### 其他

- 常見故障分析及排除 . . . . . 14
- 疑難解答 . . . . . 15
- 售後服務 . . . . . 17
- 更換零件・另售品 . . . . . 18
- 規格 . . . . . 18
- 限用物質含有情況(RoHS)網址 . . . 18

# 產品功能

根據四季變化可選擇本產品暖房、涼風、換氣、乾燥衣物等功能，使我們的生活更加舒適、便利。

● 前言




## 浴室換氣暖房乾燥機的功能

運轉(模式)	用途	使用方法
換氣(強/弱)	使浴室內空氣流通 (沒有乾燥浴室的功能)	P7
乾燥	使衣服乾燥	P8
暖房(強/弱)	使浴室暖和	P10
涼風	緩解浴室的悶熱 (吹出的是自然風)	P11

# 使用前確認


以下項目請仔細閱讀後再使用

- 最初使用及長時間未使用後啟動，可能會產生異味。  
➔ 此情況是由於加熱器表面附著物加熱產生的，非故障現象。
- 請確認設有進氣口  
➔ 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。  
若浴室門的進氣口為開閉式時，請將其打開使用。  
若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門(1~2cm)後使用。
- 在使用沐浴添加劑、揮發劑時，請停止運轉。  
➔ 這些添加劑可能在換氣時被吸入產品內部，附著於本體上。  
請參照定期清潔保養。 P13
- 暖房和乾燥使用停止後，為了冷卻加熱器，風扇還會運轉20秒。
- 暖房時，浴室內變暖，由於熱膨脹，洗髮精等按壓式塑膠瓶的前端可能會溢出液體。
- 根據氣溫、濕度和浴室環境的不同\*浴室內的溫度可能無法充分上升。  
※什麼是浴室的環境？  
隔熱材料的有無、窗戶的有無・大小、浴室的設置位置・大小、浴室施工方法、牆壁、地板、天花板的潮濕狀況等內容。

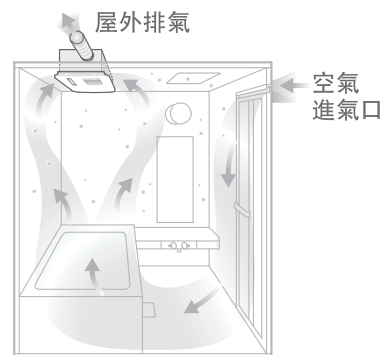


# 各部位名稱

## 本體

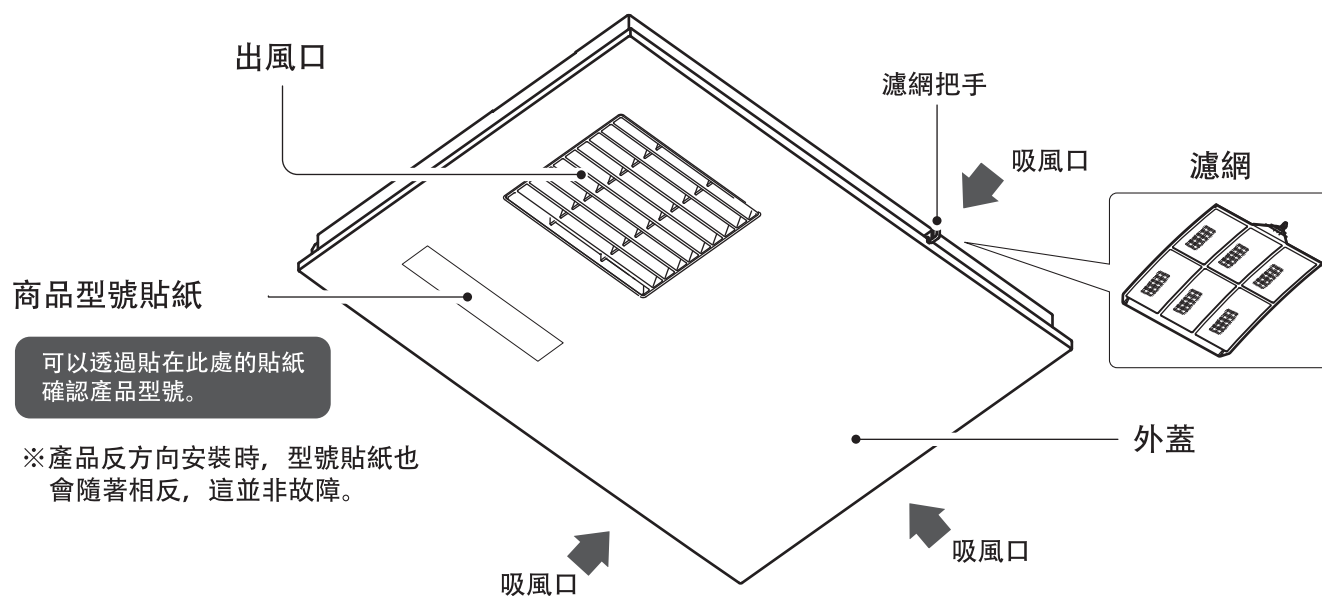

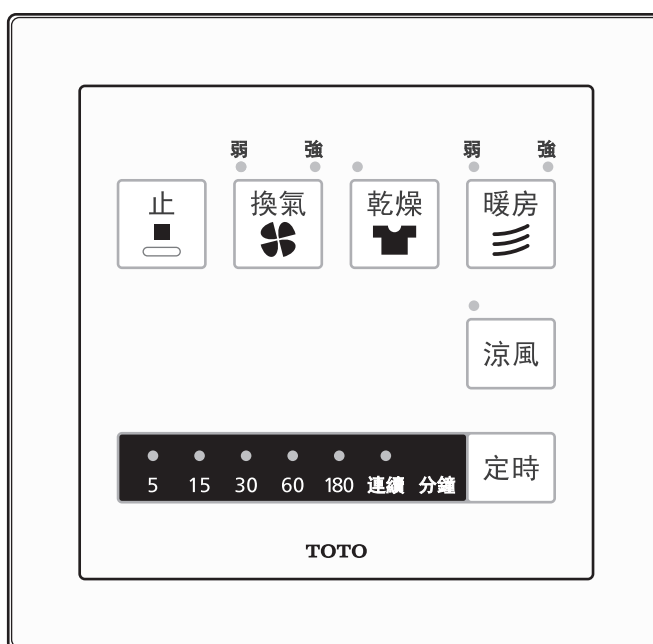

## 控制面板



# 安全注意事項

為了您的安全，請務必遵守。  
 使用前請先詳細閱讀安全注意事項，再正確使用。  
 在此提到的安全注意事項非常重要，請務必遵守。

●標誌及其含義如下表所示。





 <b>警告</b>	若無視此標誌而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。
 <b>注意</b>	若無視此標誌而操作錯誤，可能導致人員受傷及財產損失的可能。

●使用標誌分別說明需要遵守的內容。


圖示標誌示例	圖示標誌的含義	圖示標誌示例	圖示標誌的含義
	⊘ 表示禁止實行的內容 左圖表示禁止拆卸		ⓘ 表示必須實行的強制內容

 <b>警告</b>	
 禁止	請勿使用額定電壓以外的電源 否則可能會導致火災。110V產品連接220V電源的話，會損壞電路板。
	外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等) 否則可能因產品內部溫度過高導致故障。
	請勿將冷熱水或去霉劑等直接噴灑於本體、控制面板上 否則可能導致觸電、產品故障及火災。
 小心火災	請勿將毛巾等物堵塞外蓋的吸入口及出風口 另外，也請勿將衣物懸掛於外蓋上 可能導致火災、觸電。 ※洗滌物等請勿靠近出風口及吸入口10cm範圍內。
	衣物乾燥時，暖房時可燃物（口袋中打火機、火柴等）不要放入 否則可能造成火災。
 禁止	沾有乾洗劑、揮發劑、稀釋劑、汽油、食用油等液體的衣物， 清洗後請勿烘乾 由於油的氧化可能導致自燃、起火等現象。
	請勿在日光下照射濾網，靠近火或吹風機的熱風 可能因變色、變形、破損導致火災等故障。
	請勿在設置了燒水鍋的浴室中使用本產品 可能因排出的煤氣逆流至浴室內，造成一氧化碳中毒。
	請勿將手指或物品插入出風口內 否則可能導致觸電。
	本產品禁止用於吹乾頭髮和身體 長時間乾燥可能導致脫水、燙傷、面紅耳赤、身體不舒服等症狀。
 禁止拆卸	請勿自行分解、修理及改造 否則可能會導致火災、觸電。

## ⚠ 警告

 務必執行	<p>在進行衣物乾燥、暖房機能時，將浴室內的噴霧罐移至浴室外面 由於較熱，可能會導致噴霧罐爆炸。</p> <p>本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用， 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p>
  禁止濕手碰觸 務必執行	<p>進行清潔保養時，請將電源關閉（電源斷路器） 否則可能會導致觸電、人員受傷。（請勿用濕手開關電源。）</p>
 請務必接地	<p>請確認是否進行接地工事 若未進行接地工事，出現故障或漏電時，可能會造成觸電。 請委託專業施工人員進行接地工事。</p>

## ⚠ 注意

 禁止	<p>請勿取下外蓋 否則可能導致受傷、故障。</p>
	<p>機體不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式</p>
	<p>濾網拆除後禁止運轉 可能導致火災等故障。</p>
	<p>請勿站在浴缸的邊緣或椅子上清潔濾網、外蓋 請使用三角架等物。因為容易滑倒，所以請注意腳下安全。 請在三角梯腳部使用橡膠套或保護墊，以防止打滑。 三角梯的翻倒可能造成人員受傷。</p>
	<p>此產品禁止一般家庭以外的使用 禁止乾燥食品、精密機械、美術品等 可能會導致乾燥物件的損傷。</p>
	<p>請勿將手放到外蓋上 請勿將衣架等物掛在上面 否則可能由於物品破損墜落等原因導致人員受傷。</p>
 禁止接觸	<p>在機器運轉中或使用完畢後，請勿碰觸外蓋、出風口 否則可能會導致燙傷。</p>
	<p>在機器運轉中或使用完畢後，晾衣竿的溫度很高，請勿觸摸 否則可能會導致燙傷。</p>


## 請求

<p>請勿與其他暖房乾燥機一起使用，一間浴室只能安裝1台暖房乾燥機</p>
<p>請勿在安裝有蒸氣室桑拿浴室內使用 否則可能導致機器故障。</p>
<p>請確保設置空氣進氣口 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。 若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門後使用。</p>

# 控制面板的說明

此使用說明書內指示燈及含義如下所示。

熄燈 ● 亮燈 ○ 閃爍 ☀

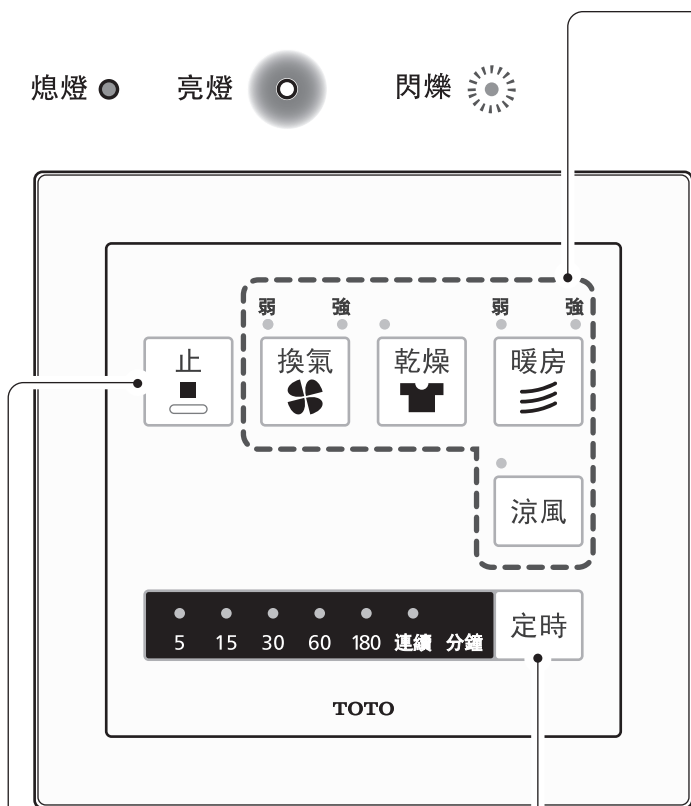

● 使用方法

### 運轉

**換氣** (P7)  
 進行換氣  
 每按一次即可在「強」・「弱」模式間切換  
 ※沒有其他浴室乾燥機能。

**乾燥** (P8)  
 乾燥衣物

**暖房** (P10)  
 暖房按鍵  
 每按一次即可在「強」・「弱」模式間切換  
 也可以設定為自動切換

**涼風** (P11)  
 夏天洗澡時可減少悶熱感  
 ※吹出的是自然風。

### 設定

設定運轉時間。  
 按壓定時燈，切換開始  
 設定運轉的時間完成後運轉停止。

切換定時燈

例：「60」的定時燈點亮時，表示30～60分鐘後運轉停止。

### 停止

停止運轉

**建議** 在運轉中操作其他運轉按鈕時  
 機器內部為了運轉切換的準備，大約需要10秒～40秒的切換時間。

在運轉中操作同樣的運轉按鈕（模式切換）時  
 運轉的剩餘時間被復位，恢復到各模式設定的時間。

# 各功能風向的流動

<p style="text-align: center;"><b>換氣</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>由進氣口將空氣導入浴室內，再將潮濕的空氣排出屋外。 浴室在使用換氣功能時，不能使用乾燥。</p>	<p style="text-align: center;"><b>涼風</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>浴室內空氣循環，由空氣進氣口將空氣導入浴室內，再將潮濕的空氣排出屋外。涼風功能時吹出的風不是冷風。</p>
<p style="text-align: center;"><b>乾燥</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>利用加熱器加熱浴室內空氣，用暖風乾燥衣物。 由進氣口將空氣導入浴室內，再將衣物散發的潮濕空氣排出屋外。</p>	<p style="text-align: center;"><b>暖房</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p>利用加熱器加熱浴室內的空氣。</p>

● 使用方法

在各功能運轉中，如欲確認可否同時進行換氣功能請參照下表。 ○：可以進行換氣的 ×：不可進行換氣的

運轉中	換氣	○
	乾燥	○
	※ 暖房	×
	涼風	○

※暖房運轉中，在不影響性能的情況下，也會進行少量的換氣（約10m<sup>3</sup>/h）

# 換氣 使浴室內空氣流通

## 開始

換氣 按壓

指示燈亮燈，換氣運轉開始。

5 15 30 60 180 連續 分鐘 定時

設定運轉模式

換氣 按壓 按壓切換。

弱 強

## 設定運轉時間

定時 按壓

5 15 30 60 180 連續 分鐘 定時

- 可以切換到上圖顯示的時間。
- 初期設定時間是180分鐘。
- 已經設定的運轉時間，因為機器有記憶功能，下回啟動還是延續前回設定。

## 中途停止的情況

止 按壓

指示燈熄滅，換氣運轉停止。

## 運轉模式

強


換氣

用大風量讓浴室換氣。  
推薦在入浴後等濕氣較重時使用此功能。

弱

換氣

用低風量讓浴室換氣。  
若欲降低換氣音量時，推薦使用此功能。

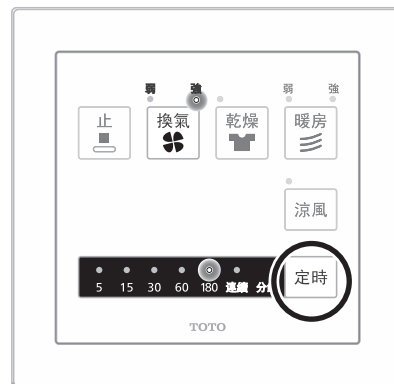


## 通知

- 冬天浴室內和浴室外溫差比較大，沐浴中啟動換氣功能，浴室換氣暖房乾燥機本體因為濕氣產生露水，可能會有水滴滴落。沐浴中請避免使用換氣功能。
- 沐浴後，請進行180分鐘以上的換氣運轉。
- 為了提高換氣的效率，浴室內若有窗戶，請將窗戶關上再進行換氣。  
浴室內若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低，所以請稍微打開浴室的門（1~2cm）。
- 在換氣功能運轉時，將無法同時開啟乾燥功能。





# 乾燥 使衣服乾燥

## 開始


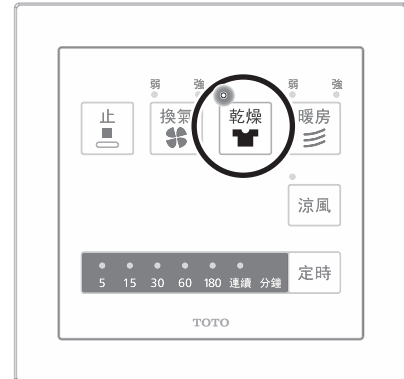


## 設定運轉時間

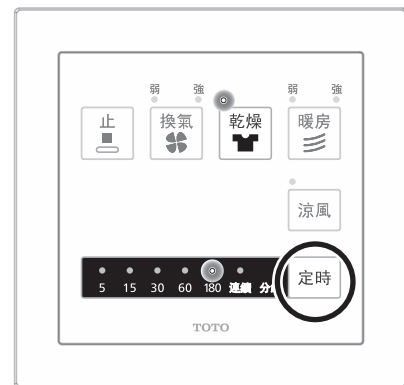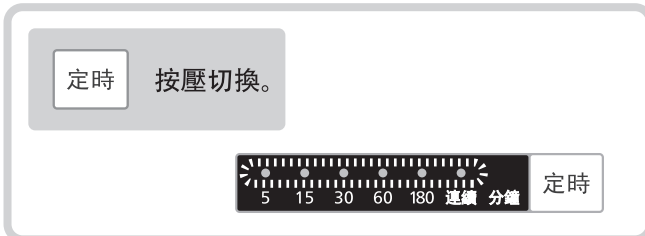

- 時間設定可以在最短5分鐘～最長180分鐘之間。
- 初期設定時間是180分鐘。
- 已經設定的運轉時間，因為機器有記憶功能，下回啟動還是延續前回設定。

## 中途停止的情況

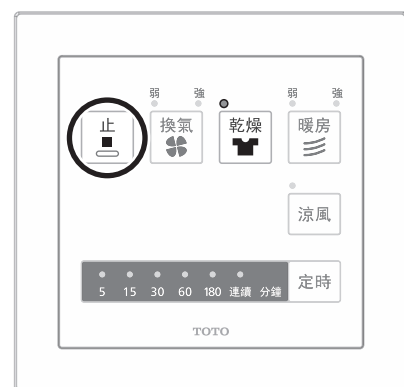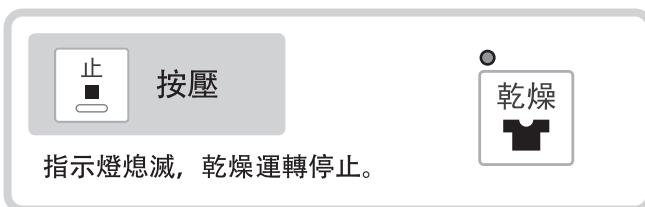


## 建議

- 乾燥運轉停止後，為了冷卻加熱器，風扇還會運轉20秒。
- 浴室內若有窗戶，請將窗戶關閉。
- 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。  
若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門(1~2cm)後使用。

# 快速烘乾方法


## 烘乾前的準備

- 請將衣物完全脫水。
- 浴缸內存有熱水的話請蓋上蓋子，浴缸處水蒸氣少的話，衣物會乾燥的快些。
- 擦乾浴室內(牆壁、地板、天花板)的水滴。擦乾浴室內的水滴可幫助快速乾燥。
- 窗戶關閉，並確認有進氣口。
  - 浴室內若有窗戶，請將窗戶關閉。
  - 若無進氣口，可能導致換氣和乾燥時性能降低。
  - 若無法設置進氣口，使用換氣和乾燥功能時，請稍微打開浴室的門(1~2cm)後使用。

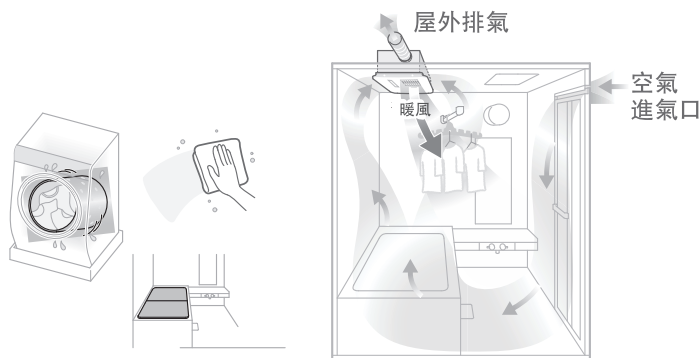


## 快速烘乾要點


● 使用方法

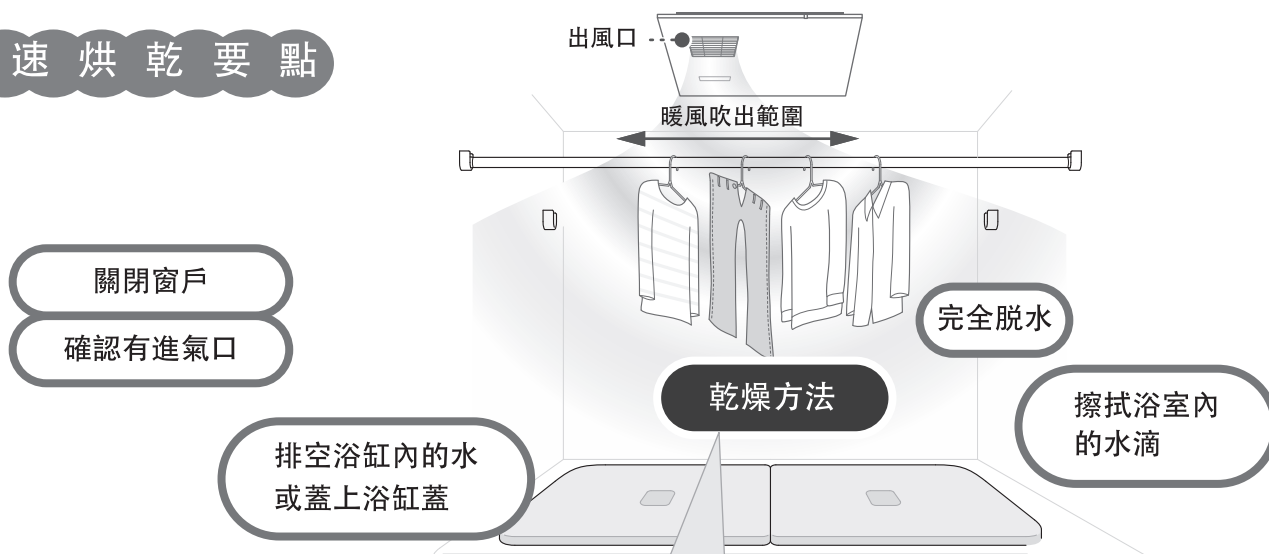


**將較厚的衣物放置到出風口附近**  
請將褲子，運動服等較厚的衣物懸掛在暖風出風口較近的地方，薄的衣物懸掛在晾衣竿的兩端。

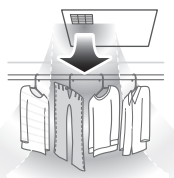


**下擺較長衣物的乾燥方法**  
由於褲子等較長衣物的下半部分，襯衫的腋下部位不容易被暖風吹到，請中途改變吊掛方式。

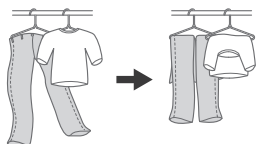

**對調晾衣竿兩端的衣物**  
由於晾衣竿兩端位置的衣物不容易乾，請中途將兩端衣物和中間衣物對調。

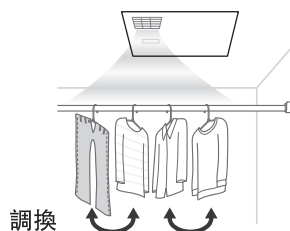

**衣物之間應留有空間**  
衣物和衣物之間應留有空間，讓暖風吹遍全部衣物。

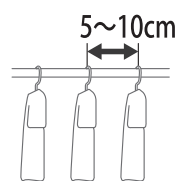

### 建議

- 衣物若在乾燥運轉結束後長時間放置在浴室內，可能會變得潮濕，建議盡快將衣物收納好。
- 如果在乾燥運轉結束後，衣物依然潮濕，請將衣物再次烘乾30分鐘，直到衣物乾爽。
- 在乾燥運轉過程中，如果追加新洗滌的衣物，請改變其晾掛位置，延長乾燥時間，否則可能會發生乾燥不均的情況。
- 根據洗滌衣物的種類、重量、脫水狀態、浴室的種類及大小、氣溫和濕度的不同，可能會出現乾燥不完全的情況。若發生此狀況，請再次進行烘乾。

# 暖房 使浴室暖和

## 開始

按壓

指示燈亮燈，暖房運轉開始。

5 15 30 60 180 連續 分鐘 定時

### 設定運轉模式

按壓 按壓切換。

弱 強

暖房

## 設定運轉時間

定時 按壓切換。

5 15 30 60 180 連續 分鐘 定時

- 時間設定可以在最短5分鐘～最長180分鐘之間。
- 初期設定時間是60分鐘。
- 已經設定的運轉時間，因為機器有記憶功能，下回啟動還是延續前回設定。

## 中途停止的情況

按壓

指示燈熄滅，暖房運轉停止。

取暖

## 建議

即使在暖房過程中，也會進行微量的換氣（約10m<sup>3</sup>/h）。

- 根據氣溫・濕度・浴室環境※的不同，浴室內的溫度可能無法充分上升。

※什麼是浴室的環境？

隔熱材料的有無・窗戶的有無・大小、浴室的設置位置・大小、浴室施工方法、牆壁、地板、天花板的潮濕狀況等內容。

- 暖房運轉結束後，為了冷卻加熱器，風扇會運轉20秒左右再停止。

## 不出暖風的情況

室內溫度高、濾網堵塞、浴室空間小的情況下，為了保證安全，會自動停止對加熱器的供電，濾網上堆積灰塵的情況，請參考定期清潔保養濾網。所以有不出暖風的情況並非故障。



## 運轉模式


強暖風

沐浴前使用「強」模式，為浴室暖房。

弱暖風


沐浴過程中將暖房模式切換為「弱」模式，進行保溫。

※如果在沐浴中使用「強」模式，暖風吹到肌膚上，容易感到寒冷。


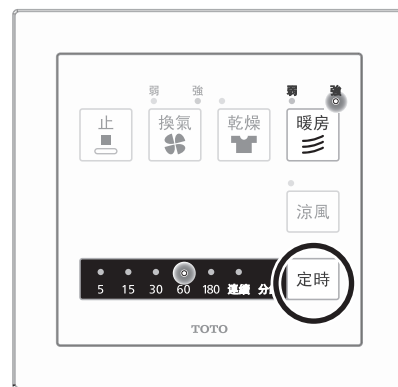


# 涼風 緩解浴室的悶熱

## 開始

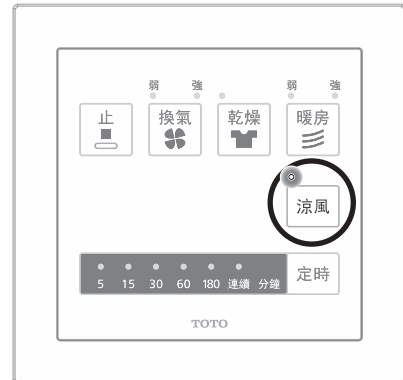



## 設定運轉時間

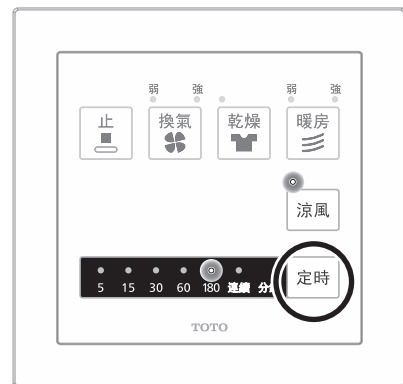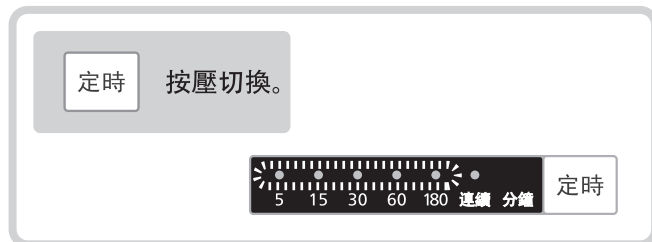

● 使用方法

- 時間設定可以在最短5分鐘～最長180分鐘之間。
- 初期設定時間是60分鐘。
- 已經設定的運轉時間，因為機器有記憶功能，下回啟動還是延續前回設定。

## 中途停止的情況

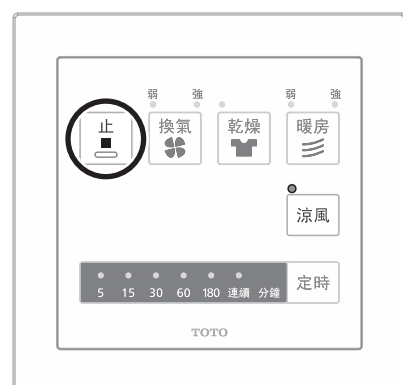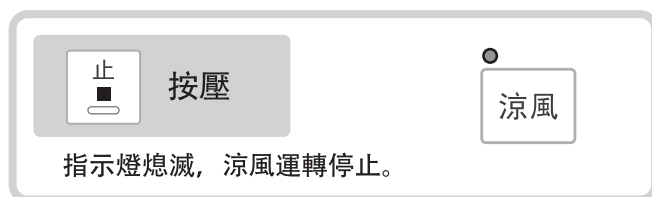






## 建議

- 涼風可以緩解夏天沐浴時較悶熱的狀況。
- 涼風運轉時，出風的同時也會換氣。吹出來的風並非冷風。


# 清潔保養

進行清潔保養前，請詳細閱讀以下內容。

<b>警告</b>	
 禁止	外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等) 否則可能因產品內部溫度過高導致故障。
	請勿將冷熱水或去霉劑等直接噴灑於本體、控制面板上 否則可能導致觸電、產品故障及火災。
	請勿在日光下照射濾網，靠近火或吹風機的熱風 可能因變色、變形、破損導致火災等故障。
	沾有乾洗劑、揮發劑、稀釋劑、汽油、食用油等液體的衣物， 清洗後請勿烘乾 由於油的氧化可能導致自燃、起火等現象。
  禁止濕手碰觸 務必執行	進行清潔保養時，請將電源關閉（電源斷路器） 否則可能會導致觸電、人員受傷。（請勿用濕手開關電源。）
<b>注意</b>	
 禁止	請勿取下外蓋 否則可能導致受傷、故障。
	濾網拆除後禁止運轉 可能導致火災等故障。
	請勿站在浴缸的邊緣或椅子上清潔濾網、外蓋 請使用三角架等物。因為容易滑倒，所以請注意腳下安全。 請在三角梯腳部使用橡膠套或保護墊，以防止打滑。三角梯的翻倒可能造成人員受傷。
 禁止接觸	在機器運轉中或使用完畢後，請勿碰觸外蓋、出風口 否則可能會導致燙傷。
<b>建議</b>	
請每個月進行一次的濾網清潔保養。 否則可能導致產品功能降低、故障。	
運轉時，請勿拆下濾網。 否則將可能導致故障。	
清潔保養時，請使用中性清潔劑。請勿使用稀釋劑、揮發劑、鹼性清潔劑、去霉劑等物 否則可能導致變色或破損。	


● 清潔保養

## 清潔保養部位

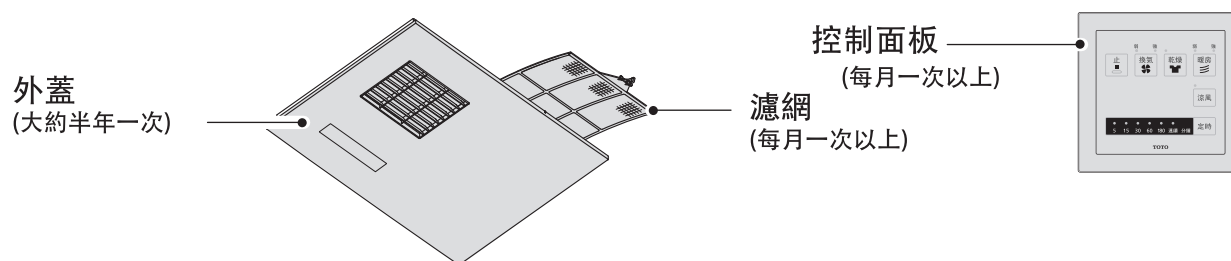

# 定期清潔保養

請依照以下順序，定期清潔保養。



## 濾網 (每月清洗一次以上)

### 1. 將濾網拆下


抓住把手後拉出。

請勿隨意左右扳動濾網，  
否則濾網可能變形無法取出。




**注意**

請勿彎曲濾網  
否則可能導致破損。

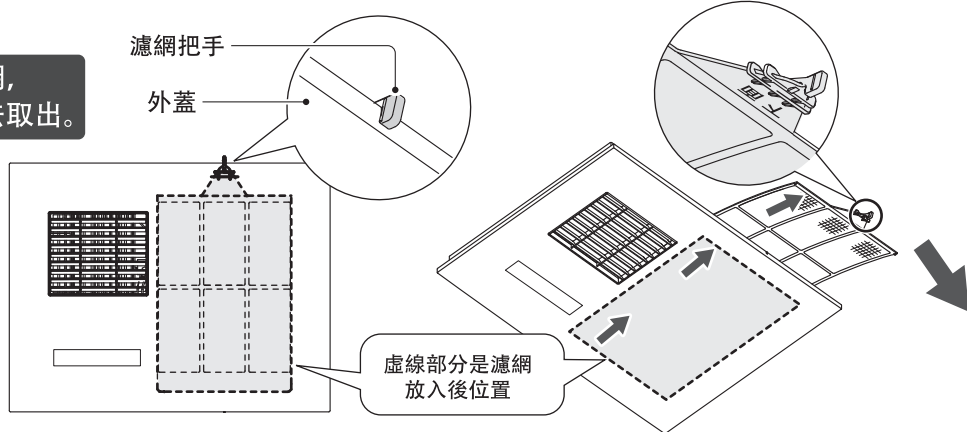


### 2. 清潔濾網上的灰塵

利用吸塵器將濾網上的灰塵吸除乾淨

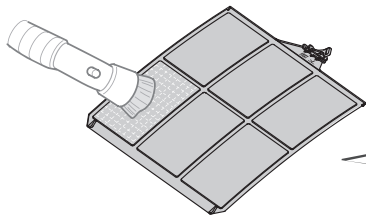

無法清除乾淨時  
請將濾網放入溶解中性清潔劑的溫水中。  
使用海綿等柔軟物將污垢清除乾淨。  
請用清水沖洗  
請用抹布擦拭後晾乾。

※濾網上若殘留水分，可能導致故障。

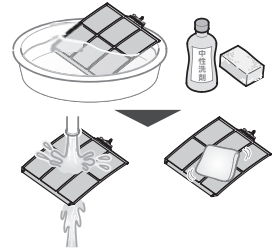


#### 建議

使用入浴劑時  
入浴劑倒入浴缸時，請停止運轉。入浴劑的色素可能附著在外蓋上。  
若出現上述情形時，請使用濕抹布擦除。

### 3. 安裝濾網

- ①安裝濾網時，請將印有“下面”的面朝下安裝。
- ②濾網對齊標記(凸起部)位於濾網的中央。
- ③請將濾網插到底。  
※請勿在未對齊的情況下插入濾網，否則濾網可能變形、無法取出。

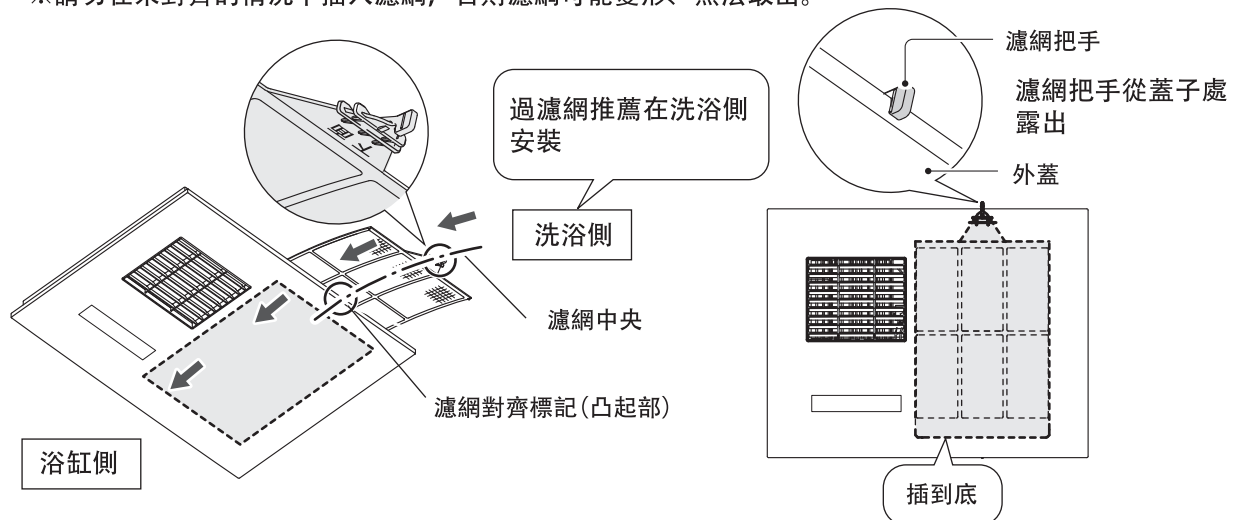




控制面板 (每月清洗一次以上)

外蓋 (半年清洗一次)

### 1. 控制面板的清潔 外蓋的清潔

請使用柔軟的抹布沾水擰乾後擦拭。

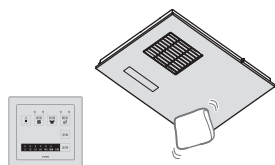

※嚴重堆積污垢時  
請使用沾有中性清潔劑的抹布擦拭乾淨後，  
再以沾有清水的抹布擦拭。



**警告** 外蓋請勿安裝濾網(市售品、微波爐用濾網等)  
否則可能因產品內部溫度過高導致故障。



**建議** 使用入浴劑時  
入浴劑倒入浴缸時，請停止運轉。入浴劑的色素可能附著在外蓋上。  
若出現上述情形時，請使用濕抹布擦除。

## 灰塵掉落時

機器內部可能堆積灰塵等物。為了確保正常運轉，請定期檢查。  
請聯絡台灣東陶股份有限公司或購買產品的代理店。※維修需收費。

**警告** 禁止擅自拆除、修理、改造，否則可能導致火災或觸電。

## 常見故障分析及排除

請在委託維修前確認下列項目。

	狀況	原因	處置
各運轉	乾燥、暖房運轉時出風溫度降低。	浴室內溫度過高，濾網有灰塵堆積，在狹小浴室內乾燥衣物、浴室暖房時，為了安全，加熱器會停止運作。	濾網上灰塵堆積的情況，請參閱「定期清潔保養濾網」。 P13
	吹出的風量小。另外，換氣、乾燥、暖房性能變差。	濾網上是否堆積灰塵等。	請參閱「定期清潔保養濾網」。 P13
	換氣運轉時，出風口出風。	把手放在上面，會有少許風吹出。此為機器內部構造所致，並非故障現象。	-

● 清潔保養

● 其他


	狀況	原因	處置
聲音 · 振動	運轉開始或在各功能間切換時，聽到「咔嚓」的聲音。	此為機器內部構造所致，並非故障現象。	-
	運轉開始、停止時及各功能間切換時，聽到「卡他、卡他」的聲音。	風路切換時內部零件的運轉聲，並非故障現象。	-
	本體連續發出「噠」的聲音。	馬達啟動的聲音，並非故障現象。	-
	運轉時出現異音或異常震動。	濾網可能鬆脫。	確認濾網確實安裝。
操作	切換運轉模式費時。	此為切換運轉模式的準備時間。大約10秒~40秒後運轉。	-
	使用控制面板，產品沒有反應。 (指示燈未亮燈)	分電盤斷路器是否在「關」的狀態。	請將分電盤斷路器設定為「開」的狀態。
水滴	外蓋上有水滴落。	浴室內濕度過高，本體內部產生結露水。	沐浴後【換氣運轉】進行180分鐘以上。
附著顏色	外蓋的出風口、濾網附著顏色，或從外蓋上滴下有顏色的水滴。	外蓋吸入了入浴劑等物。	請用濕抹布擦拭。 添加入浴劑時請停止運轉。
控制面板	控制面板的燈閃爍。	零件可能有故障。	請聯絡台灣東陶股份有限公司售後服務中心 <b>P17</b>
	控制面板表面發熱。	因顯示器或指示燈發光導致控制面板發色。 並非故障現象。	-

如果進行了上述處理，依然無法恢復正常，請切斷電源，與台灣東陶股份有限公司售後服務中心聯絡。





電話號碼請見 P17

● 其他

## 疑難解答

	問題	回答	參閱
	浴室內潮濕	浴室內能換氣，但沒有乾燥浴室的功能。	P7
	「換氣」運轉時，浴室的窗戶不能打開的理由	為了提高換氣的效果。	P7
	「換氣(強)」的聲音太大	請切替成「換氣(弱)」來使用。 ※因為「換氣(強)」是大風量的模式，所以跟「換氣(弱)」相比，音量會比較大。	P7

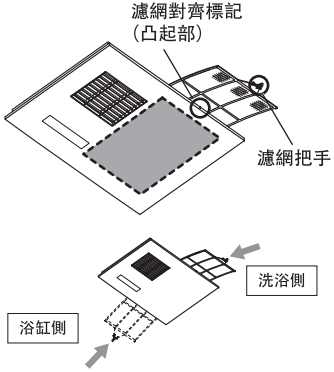

	問 題		回 答	參 閱
	乾燥方法的要點	乾燥前的準備	①請將衣物充分脫水。 ②請將浴缸內的水排空或將浴缸蓋闔上。 ③請將浴室內水滴擦拭乾淨。 ④請確認有進氣口。	P9
		乾燥方法	①請將難以乾燥的衣物懸掛於溫風出風口附近。 ②衣物較長時，請在乾燥過程中改變晾衣方式。 ③請在乾燥過程中調換洗滌衣物的位置。 ④衣物之間請留存一定的空間。	P9
	雖然為暖房模式，但還是覺得寒冷		沐浴前，以暖房「強」模式運轉加熱浴室；沐浴中，請切換為「弱」運轉。	P10
	沐浴中，浴室內過熱		請停止暖房功能。	P10
	「暖房(弱)」運轉時，風吹在身上也冷。		身體上有水，風直接吹在身上感到冷。 請將暖房(強)運轉稍長些，洗浴時請停止暖房運轉。	P10
	涼風不涼		因利用室內的空氣進行換氣和送風，所以並不會吹出冷風，只是自然風。	P11
浴室	去除結露水的滴落		沐浴中請勿進行「換氣」運轉，請在沐浴後進行「換氣」運轉。(180分鐘以上)	P7
	去除浴室內的濕氣		請進行「換氣」運轉。	P7
	去除浴室內的水蒸氣		有效方法是使用「暖房」運轉，將浴室內的溫度升高。因為如果使用「換氣」運轉，較冷的空氣會流進浴室，反而會加重浴室內的水蒸氣狀況。	P10
	沐浴中感覺寒冷		請進行「暖房(弱)」運轉。	P10
	沐浴中感覺悶熱		請使用「涼風」運轉，舒緩浴室內悶熱的狀況。	P11
保養	濾網的清潔方法		在清除灰塵、進行水洗後，充分晾乾。	P13
	外蓋的清潔方法		將沾水的抹布充分擰乾後，進行擦拭。	P14
	濾網髒了想要更換		作為更換部品，請另外購買。	P18
	不知道濾網在哪裡。		 <p>  裡面是收納濾網的地方。            請確認濾網的把手處。             可以從外蓋的兩側安裝濾網。            若找不到濾網把手的話，            請確認浴缸側有無濾網把手。         </p>	P13
錯誤顯示	定時指示燈閃爍		可能是零件故障。 請撥打台灣東陶股份有限公司售後服務電話。  定時	P17
其他	在(換氣・暖房・乾燥・涼風)過程中，是否可以 使用吹風機		如果漏電斷路器是根據機器的容量設置，其他機器同時使用的話， 請考慮漏電斷路器的容量、小心漏電保護裝置關閉。	P19
	更改(運轉時間)		電源關閉，恢復初期設定。	-
	更換濾網		請聯絡台灣東陶股份有限公司售後服務中心。	P17

● 其他

# 售後服務

委託維修前，請先確認「常見故障分析及排除」(P14)的內容。

## 保證書 (另附)

- 保固日期由設置起三年內。
- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名稱及蓋章。  
另外，請詳細閱讀保證書內容，並妥善保存。

## 關於保證

### 保證期間中

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書等內容。

例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

### 保證期間過後

經維修過後可繼續使用的產品，將依據顧客要求進行維修並收取費用。

→請確認「委託維修時」以及「維修費用構成明細」(詳本頁)。

## 委託修理時

### 委託修理單位

原購買的代理店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL: 0800-890-250

### 需要聯繫的內容

1. 住址、姓名、電話號碼
2. 商品名
3. 型號
4. 安裝日期
5. 故障內容、異常情形

例：「定時指示燈 15 閃爍  定時」等，請告知服務人員。


6. 希望到府維修日期。

### 不明白之處維修及相關洽詢

原購買的代理店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。

TEL: 0800-890-250

經維修過後可繼續使用的產品，將依據顧客要求進行維修並收取費用。

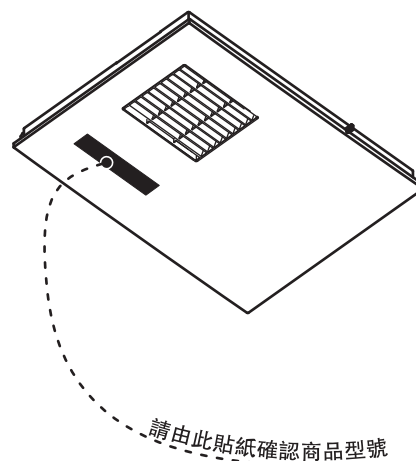

## 維修費用計算 < 委託TOTO維修的場合 >

根據修理可以維持商品功能的情況下，由所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **交通費** 構成

但是，補修用性能零件的保固期限已過的商品，也有可能無法修理。

## 維修用零件的最低保有期間

本製品補修用零件的最低保有期間為製造終止後6年。

補修用性能零件亦即維持商品機能之必要零件。

※免費維修用所更換的零件、製品為台灣東陶公司所有。

## 更換零件・另售品


以下零件可以另外購買。

請依照 零件型號 購買。

※型號及販賣價格變更時，可能未能事先告知，請見諒。

濾網

零件型號 SHXFP40

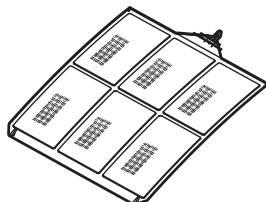

## 規格

	運轉	模式	型號	
			TYB3131AA型	TYB3151AA型
功率 (W)	換氣	強	42	43
		弱	5	6
	乾燥	—	1190	1990
	暖房	強	1340	2240
		弱	1240	1990
	涼風	—	15	21
重量 (kg)			5.5	5.6

## 限用物質含有情況 (RoHS) 網址

[https://www.twtoto.com.tw/upload/TO\\_CertificateData/CD\\_Pic/442.jpg](https://www.twtoto.com.tw/upload/TO_CertificateData/CD_Pic/442.jpg)

● 其他