

TOTO

立式衛生紙架

YH63SD

使用說明書 附保證書

■ 感謝您選購TOTO立式衛生紙架，請詳閱本書後正確的使用。

■ 本使用說明書內附有產品保證書，請您務必妥善保管。

安全注意事項 (為安全起見請務必遵守下列各項說明)

使用前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確的進行施工

- 閱畢之後，請務必收存於使用者隨時可取用之處。
- 以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

● 本說明書所列出的各種警告標示、是為方便您安全、正確安裝此商品、並防範對您本人及其他使用者造成危害、或因使用不當而導致財產損失。各標示及其含意如下所示。

表示	義意
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤可能導致人員受傷，或財產的損失。

	絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止拆卸」。
	務必執行，「強制」的內容。 左圖表示，「務必執行」。

安裝上的注意事項

 注意	 務必執行	請勿設置在行人通道，及易碰撞到的位置。 可能與商品碰撞，而導致受傷之虞。
		在設置之前先將腳座安裝在底座內側。 可能導致地板刮傷之虞。
		衛生紙架的零件在安裝時，請勿將六角固定螺絲鎖過緊。 可能導致零件或是螺絲的壞損之虞。
		遙控器及其固定零件務必要確實安裝。 可能因遙控器掉落、而導致滑倒或受傷之虞。

安裝注意事項

- 請於規定的場所安裝。
- 依照地板的狀況，自行調整腳墊貼上的數目。
- 安裝前，請鋪上一層抹布。
- 搖控器的方向、位置，請於規定的範圍內安裝。

使用注意事項


 注意	 禁止	請勿懸掛物品、搖晃等過度的移動。 可能導致商品掉落時造成受傷之虞。
		請勿將產品作扶手使用。 可能導致產品倒下、造成毀損受傷之虞。
		請勿緊握遙控器及橫桿的部份移動產品。 可能導致毀損產品之虞。
		請勿將產品主體使用滾動的方式移動。 可能導致地板刮傷之虞。
 務必施行	產品如有鬆脫時，請將內六角固定螺絲鎖緊。 產品使用時有異常的情形之下，可能導致受傷及重大事故之虞。	
	為了產品使用上安全，請務必確實做到安全上的檢查。 產品使用時有異常的情形之下，可能導致受傷及重大事故之虞。	

使用注意事項


請使用內徑中央部份38mm以上的捲筒衛生紙。

各部位名稱：

■ 立式衛生紙架各部位名稱如下：

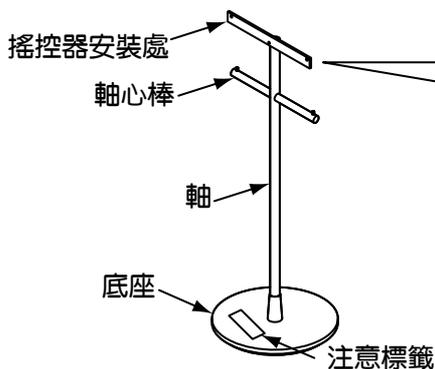


搖控器安裝處拆裝時

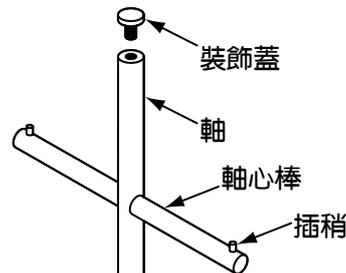


零組件的確認

■ 請參照下表，確認是否有以下之零組件。
※ 未使用的零件，請妥善的保管。

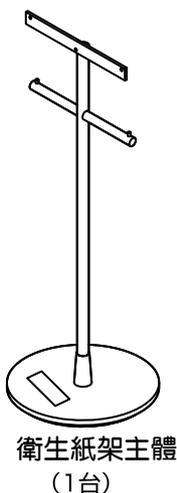


附屬零組件介紹

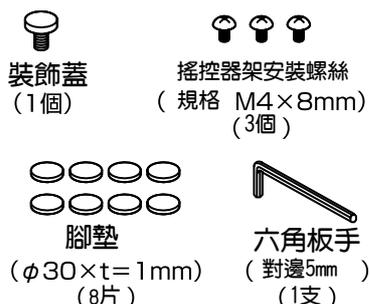

產品尺寸

■ 搖控器安裝時

■ 無搖控器時

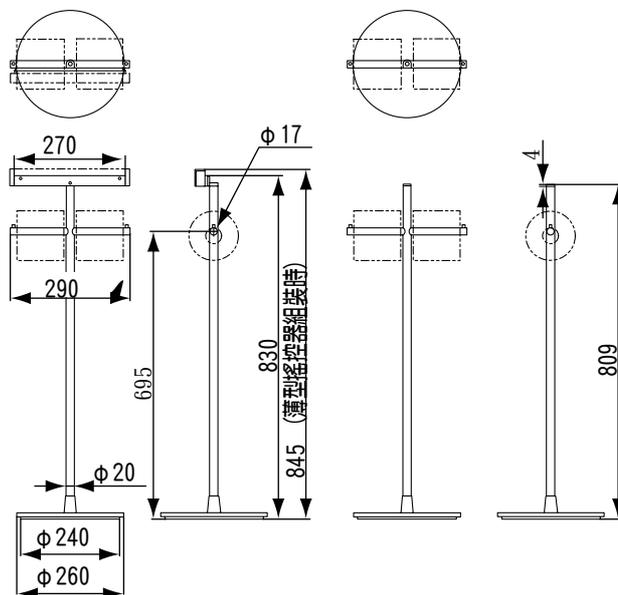

使用方法

立式衛生紙架的優點


- 可以安裝兩卷衛生紙。
請從軸心棒的兩側將衛生紙裝入。
- 請使用內徑中央部份38mm以上的捲筒衛生紙。

立式衛生紙架使用方式

- 請使用雙手握住衛生紙架桿移動。
※ 產品需移動時，請勿僅握搖控座及軸心棒的部份，或滾動的方式移動。

維護

- 搖控器安裝處的螺絲如有鬆脫時，請使用內附的六角板手將螺絲務必確實栓緊。

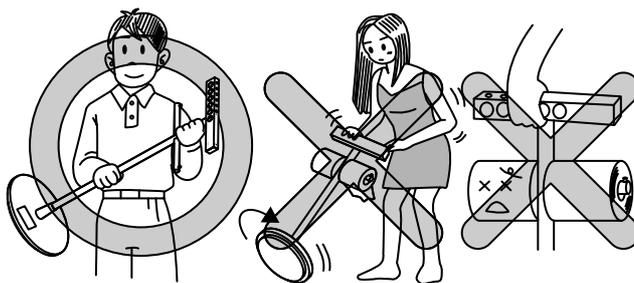

⚠ 注意


- 請勿懸掛物品、搖晃等過度的移動。
- 請勿僅握搖控器及橫桿的部份移動產品。
- 請勿將產品作扶手使用。
- 請勿將產品主體使用滾動的方式移動。

安裝前的準備

- 請於底座內將腳墊確實貼上
 - ※ 施工時為防止地板刮傷，請鋪毯子以利作業。
 - ※ 依照地板的狀況，請自行調整腳墊的數目。
 - 請將剩餘的腳墊，妥善的保存。

⚠ 注意

- 施工前請先將腳座安裝於底座內

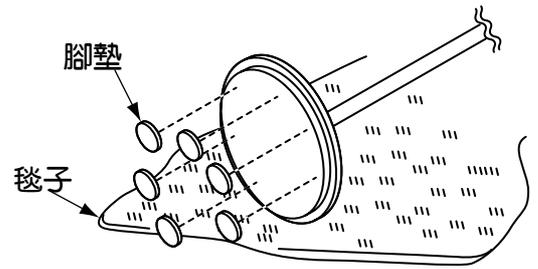


A. 薄型搖控器安裝方式(另售品)

薄型搖控器安裝方式

- 請依下圖所示，安裝薄型搖控器。

請使用尖頭細窄型的工具將搖控器用螺絲固定。
(型號1的螺絲起子)

- ① 將固定零件安裝在搖控器內側的位置(左右各一)
- ② 將搖控器固定架安裝於衛生紙架上。
- ③ 將固定搖控器的螺絲插入固定零件孔內、使用十字起子將螺絲栓緊。

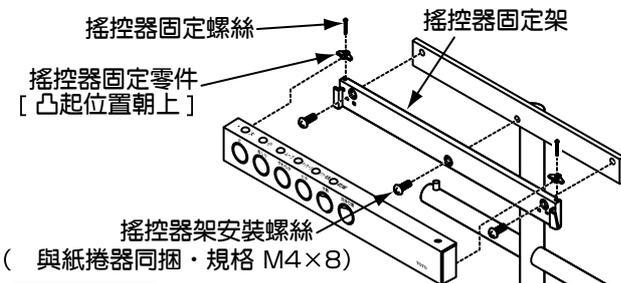

⚠ 注意


- 請務必確實安裝搖控器固定零件。
- 安裝紙捲器零件時，請勿將螺絲過度鎖緊。

薄型搖控器建議安裝位置

- 請參考圖下並進行安裝

- 安裝搖控器
使馬桶的中心位置和搖控器平行、軸沿斜線內側的位置安裝。


■ : 安裝容許範圍
■ : 安裝建議範圍

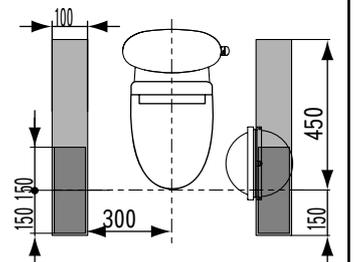

※ 請在安裝完之後確認搖控器是否有無動作。

- 無搖控器時

請放置於手可以拿取範圍之內。

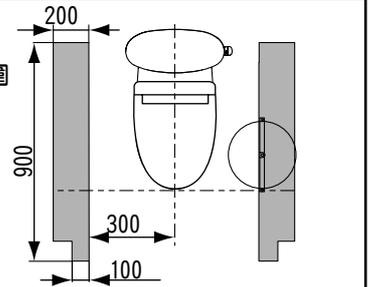


⚠ 注意

- 請將搖控器安裝在建議範圍位置之內
- 請勿設置在人行走道等易碰撞的場所

B. 無搖控器時

- 請參考圖下的指示更換裝飾蓋。
 - ※ 請將拆卸下的搖控器座、及內六角螺絲妥善的保存。

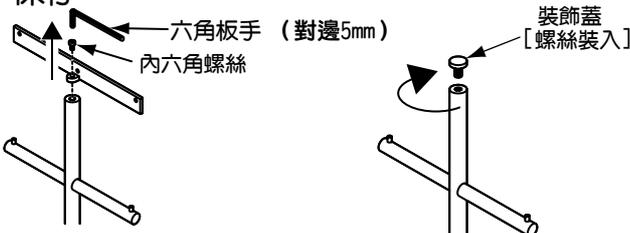

⚠ 注意

- 請勿設置在人行通道等易碰撞的場所

保養的方式

普通保養方式

- 請使用柔軟布料擦拭，或用擰乾的布料擦拭。

嚴重髒污的保養方式

- 以柔軟布料沾取中性清潔劑擦拭後，將布料水分擰乾將水份擦拭乾淨。

保養時應注意事項

- 請勿使用稀薄劑、揮發油、鹽酸、鹼性清潔劑、除霉劑等氯酸系列、及傷害紙捲器主體的刷子、去汙粉、清潔劑等。

