

**TOTO****浴室配件 K Series 30" 毛巾桿****AK02 施工說明書**

為了使商品的功能充分的發揮,請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。

**安 全 注 意 事 項****■ 為了使用者的安全請務必遵守下列事項。**

施工前,請務必詳細閱讀本施工說明書中所記載的「安全注意事項」後,再正確的進行施工。

本施工說明書內詳細記載了商品的正確施工方式,請務必正確的進行施工。

另、為防範對您本人及其他使用者造成危害,亦或財產損失,本說明書中另列出各種不同的警告標示。

**■ 各標示及其涵義如下所示。**

請務必遵守下列圖示所說明的內容。

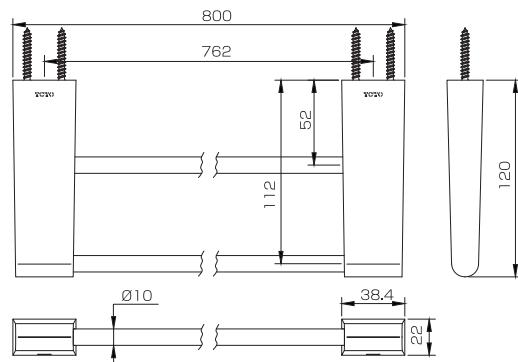
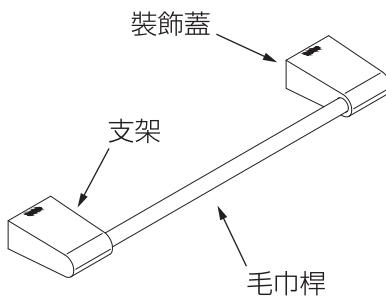
	<b>注 意</b>	如果無視此標示內容,錯誤的操作方式,將可能造成人員受傷、以及財產損失。
	<b>務必實施</b>	此圖示為務必「強制」執行的內容。

	<b>注 意</b>	<p> 為避免發生掉落、搖晃,安裝時,請確實固定。 (安裝不確實時,將可能發生產品掉落導致人員受傷。)</p> <p> 安裝壁為薄壁的場合時,事前請先準備30mm以上厚度的補強木設置補強後,再進行施工。(安裝不確實時,將可能發生產品掉落,導致人員受傷。)</p>
--	------------	---

**附屬零件的確認****各部位名稱****尺寸圖**

- 請確認產品包裝內是否有以下的附屬零件。**

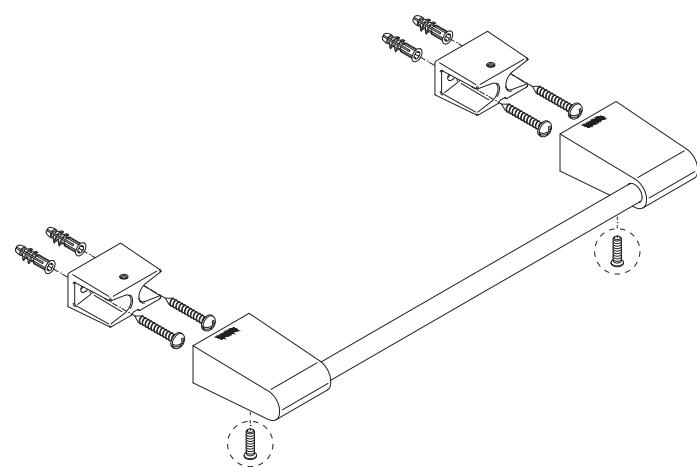
零件包	
木螺絲	4支
綠色壁塞	4支

**安 裝 方 法**

- (1) 請依據現場狀況決定產品的安裝位置。
- (2) 確認左右兩側的固定底座是否保持水平、並於確認完成後在固定孔內標註記號。
- (3) 在安裝壁面上依記號處鑽孔,將固定底座以螺絲(木螺絲Ø5x30)4支確實固定。
- (4) 將飾蓋及支架套入固定底座,以固定螺絲(皿頭螺絲M4x15)確實地將支架固定。同時、並注意安裝後的主體是否確實地保持平穩。

**安裝圖**

(型號不同,實物與圖示可能有些許差別,請以實際產品為主。)

 **注 意****◆ 不可安裝於輕質混凝土及白磚牆等壁面****◆ 安裝後的確認**

為避免發生掉落、搖晃等情形發生,安裝時,請務必確實固定。

※固定螺絲請勿使用電動工具鎖付,以免造成螺牙崩壞。