


# TOTO

## 傳統式（濕式）施工 馬桶安裝說明書 （適用於CW454GUS、CW745SGU、CW864SGU、CW865SGU）

### 一、安裝環境

1. 安裝前,浴室、廁所間牆、地面磁磚應已完成施工,且預留了地面排污管和給水管路。
2. 地面排污管中心點至完成牆(已貼附磁磚)的距離應符合您所購買的馬桶排污管距。

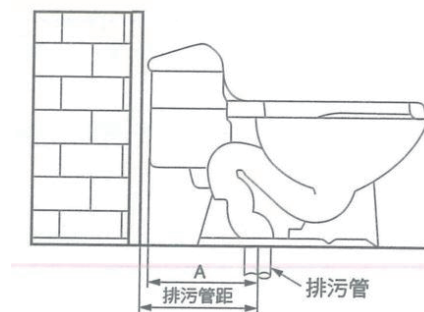

### 二、安裝前的注意事項

如果有舊的馬桶,應在關掉水源後,再拆除舊馬桶並清潔地面。

如果是新安裝馬桶,請關斷水源並清潔地面。

注意:①如不馬上安裝新馬桶,請用乾淨的物品堵住坑管下水口,以防水泥、油灰等雜物掉落在坑管內,堵塞管路。

②地面應平整,如不平整,可能會造成馬桶安裝後開裂的後果。

### 三、安裝步驟

<p><b>1</b></p> <p>塑膠袋</p> <p>地板施工時,將地面排污管以塑膠袋封住,以防各種雜物掉入,避免阻塞。</p>	<p><b>2</b></p> <p>將地面排污管10mm處切斷,以確保安裝良好不漏水。</p>
<p><b>3</b></p> <p>底部輪廓劃線,內部磁磚拆除。</p> <p>將馬桶暫時安裝在地面排污管上,描繪出底部輪廓線,並將輪廓內磁磚拆除。</p>	<p><b>4</b></p> <p>水泥砂寬30mm 高15mm</p> <p>沿馬桶底部輪廓線,向內鋪設寬 30mm及高 15mm 之水泥砂圈。</p>
<p><b>5</b></p> <p>馬桶底部</p> <p>油泥</p> <p>地面排污管</p> <p>在馬桶底部的排污口周圍或地面排污管上方,填充一道寬約 20mm之油泥。</p>	<p><b>6</b></p> <p>水泥殘渣</p> <p>儘量避免震動的將馬桶輕放於預定的位置上,將馬桶調整平穩抹去溢出的水泥砂。</p>

## 警告

- (A) 水泥砂不得填滿底部,否則將導致馬桶龜裂。
- (B) 水泥:砂 = 1:3 (無按照此施工方法,公司一概不負責任)。
- (C) 水平度沒有確保將使水洗機能低落,敬請確保水平度。
- (D) 馬桶阻塞時,請勿使用化學通廁劑、熱水,以免馬桶爆裂。