


TOTO

埋入洗手器固定用木框

壁面完成前，請依照此施工書明書內容正確地安裝。

HK593(L570・L593用)の場合

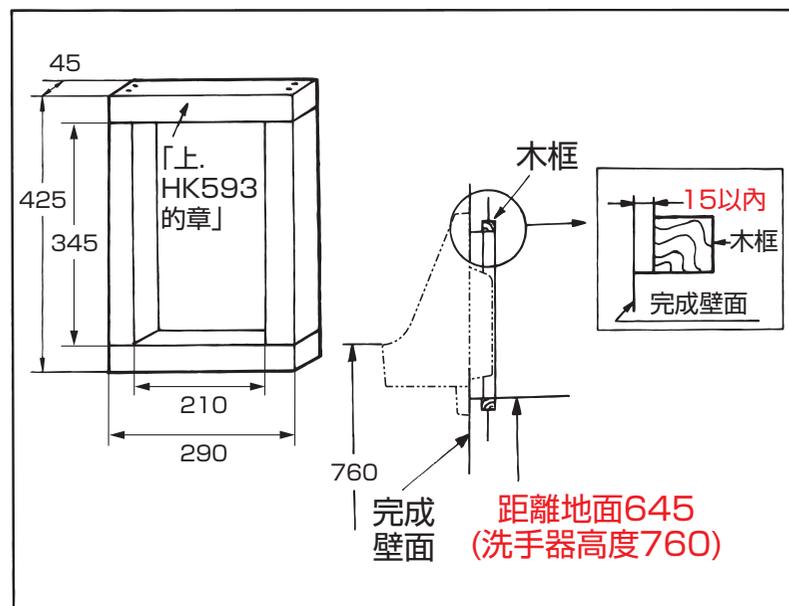

・請避免弄錯方向，依上圖所示，在壁面完成前，將木框固定在牆壁。

4 固定木框時，請考量完成壁面範圍及安裝高度後，依照上圖的尺寸，確實決定出位置。

4 洗手器無法將木框隱藏起來，請務必在木框面也進行牆面修飾處理。