


臉盆用單槍龍頭

品番	TLP03301P
	TLP03302P

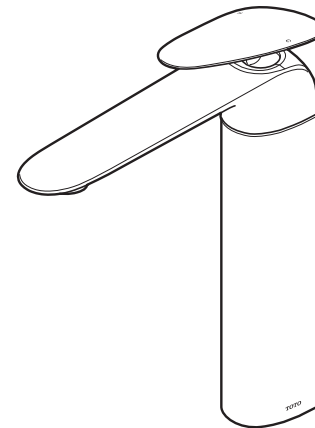

- ◆ 感謝您選購TOTO臉盆用單槍混合龍頭。請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆ 請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、安裝日等事項。
- ◆ 本說明書內附保證書，請務必妥善保存。必要時請多加利用。

前言

安全注意事項	1~4
各部位名稱	5

前言

使用方法

使用方法	6~7
------	-----

使用方法

清潔保養

日常清潔保養	8~9
定期檢查	10~11

清潔保養

疑難排解



疑似故障	12~14
售後服務	15~16

疑難排解





安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

使用前，請先詳閱本「安全注意事項」後，正確使用。




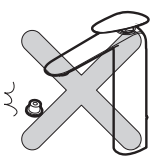

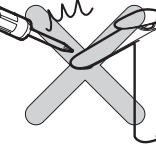
- 閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
- 為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

表示	意義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	 為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	 為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。

依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

		
 禁止	請勿使用溫度超過85°C以上的熱水 若使用超過85°C以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷，或漏水弄濕家俱設備等財物損失。	 85°C以下
	請勿進行本商品構成零件以外的安裝或零件拆卸等改造 可能導致商品功能受損、燙傷、受傷、或漏水弄濕家俱設備等財物損失。	
 禁止分解	本說明書中記載的項目以外請勿分解 可能導致破損造成燙傷、受傷、或漏水弄濕家俱設備等財物損失。	

警告

 禁止觸碰	請勿直接碰觸本體左側 可能因熱水側高溫導致燙傷的情形發生。 
	使用高溫熱水時，請勿直接碰觸出水口及龍頭本體 因出水口及龍頭本體處於高溫狀態，可能導致燙傷。 
 務必執行	確認開關把手的位置再開水 高溫的熱水流出，有可能導致燙傷。 
	使用高溫的熱水後，請暫時讓冷水流出 下次使用時，才不會因為龍頭內的殘留熱水流出，而導致燙傷。 
	請定期(1年2次)檢查配管周圍(臉盆櫃、檢查口內等)，確認有無漏水或鬆脫 若因為老化、磨損等造成零件破損，可能導致燙傷、受傷或漏水弄濕家俱設備等財物損失。 
	冷水水壓請務必高於或等於熱水水壓。 若熱水水壓高於冷水水壓，會變得無法正常調節溫度，可能導致燙傷。 另外，將熱水側加壓時，也請務必低於冷水側。 


! 注意



禁止


請勿施予重力撞擊

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

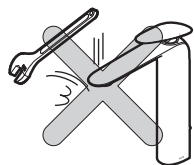


請勿對產品施加壓力或搖晃產品

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

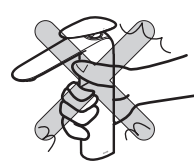


龍頭後面拉桿處，請勿施以強力衝擊或拉扯

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

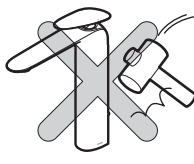

請勿對把手施予重力

可能導致破損、漏水弄濕家具設備等財物損失。

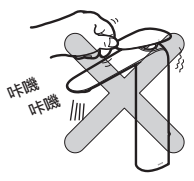


鬆脫等異常時，請勿原狀放置

若鬆脫等異常後放置，零件的破損和電鍍零件的表面破裂，有可能會導致受傷。
萬一，發現零件破損和電鍍破裂的場合，請立刻委託維修。



電鍍部分，請勿撞擊、過度施力操作

電鍍的表面破裂，有可能會導致受傷。
萬一，電鍍的表面破裂的場合，請立刻委託維修。

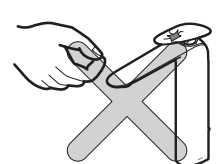

! 注意



禁止

請勿使用中性清潔劑以外的產品

(請參照第14頁)

使用中性清潔劑以外的產品，可能會導致變色或破損。



請勿讓化妝品等附著在龍頭上

卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。
萬一，若附著的場合，請立即使用水清洗。




使用把手時請慢慢操作

若突然關閉會發出「咚」的聲音，對配管造成衝擊，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。



長時間不使用時，請關閉止水栓或配管部的給水總開關


可能導致破損等意外事故。

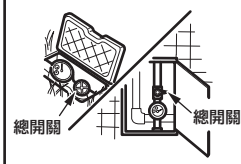

務必執行

若使用於可能凍結之場所，請確實進行預防凍結動作

可能因零件破損，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。

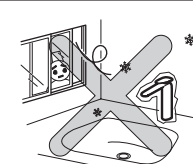


使用把手時請慢慢操作

若突然關閉會發出「咚」的聲音，對配管造成衝擊，導致漏水弄濕家具設備等財物損失。




各部位名稱

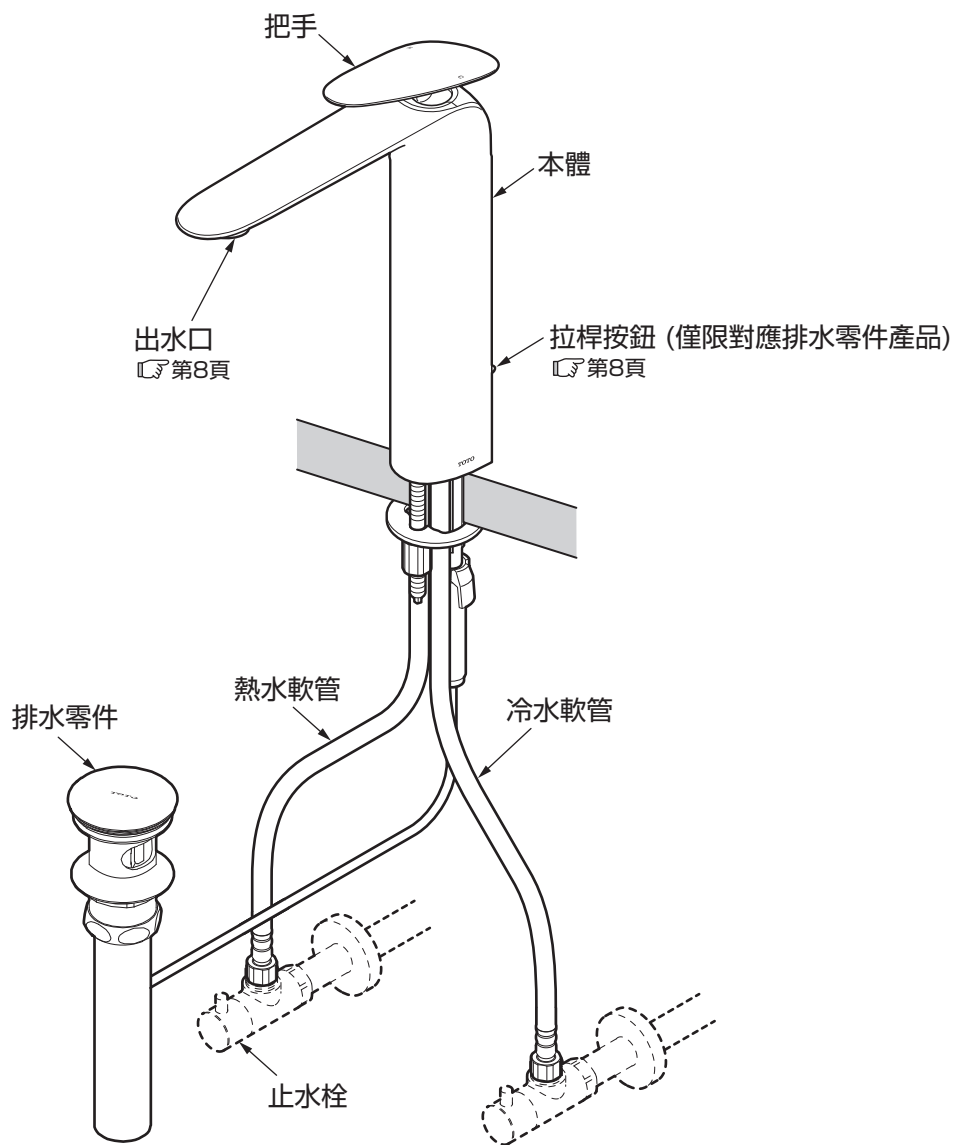

※型號不同，實物與圖示可能有些許差別。

使用方法

溫度調節方法

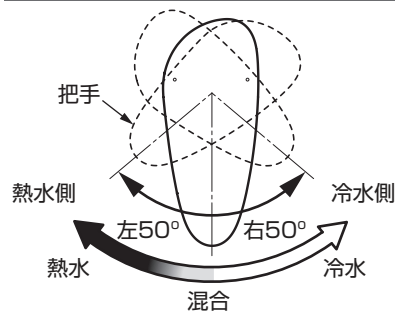


轉動開關把手

以中央為基準；往右側轉動為冷水，
隨著左側轉動溫度會越來越高。

朝左側轉動到底即可達最高溫度。


出冷水(熱水)

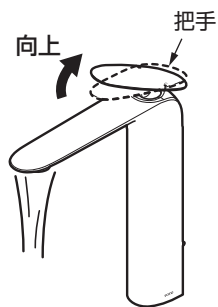

開關把手向上開啓。

出水。
向上開啓到底，出水量為最大。

停止出冷水(熱水)

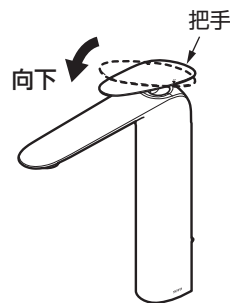

開關把手向下關閉。

止水。
請慢慢的操作把手。
可能產生水錘現象。


小知識

「水錘現象」意即急速關水時發出「咚」聲之現象，並非龍頭不良。
有可能導致配管損傷或漏水，請注意。

日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及保持龍頭美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。


排水閥的開閉

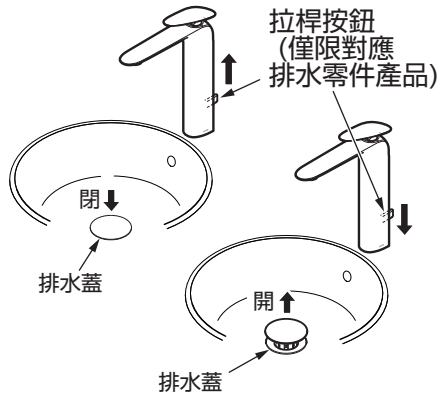

按下拉桿按鈕

排水閥關閉、臉盆可儲水。
再次按下拉桿按鈕後，
排水蓋開啟即可排水。

出水口的清潔保養

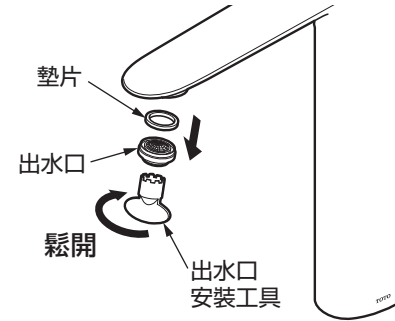

1 旋轉取下出水口

請使用產品隨附的出水口安裝工具，
將出水口卸下。


※出水口安裝工具在清潔時使用。
因此，請客戶保管在兒童接觸
不到的地方。

注意：分解，請勿遺失零件。
可先用毛巾堵住臉盆的排水口後
再開始清潔作業。

2 出水口或過濾網阻塞髒汙或有砂礫時，請用刷子等物清除。

注意

清潔出水口時，請注意不要使零件或
出水口安裝工具受損。

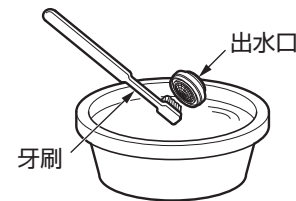


3 將出水口及墊片放入本體後安裝。

注意


安裝時，
請注意不要使出水口的螺紋受損。

4 安裝完成後，請確認出水口是否會漏水。如果有漏水，請重新安裝。

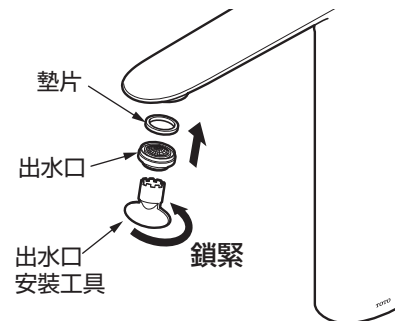

止水栓流量調節

通過調節止水栓，可以減少不必要的用水量和飛濺。
建議調整的水量為6L/分鐘（用量杯等500ml約5秒）。
但是，如果您擔心使用時，有水飛濺的現象，請使用止水栓將流量減少。
如果需要時間將水注入臉盆內，請根據個人喜好進行調整，
例如將止水栓的流量增加。

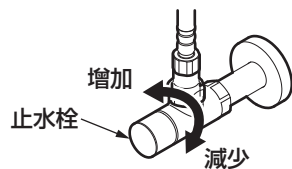

在配管上旋轉止水栓

必要的時候，需要使用一字螺絲起子調整止水栓。

定期檢查

為讓您安全、舒適地使用，請進行以下的定期檢查。

商品的鬆脫(一年2次以上)

與開始使用時相比，確認是否有鬆動或是其他異常的現象。

配管周圍若有鬆脫的情形下持續使用時，會對配管造成負荷，而導致漏水。
還有，鬆脫等的異常持續放置後，零件的破損和電鍍零件表面破裂，有可能導致受傷。
若依然有鬆脫時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。
TEL：0800-890-250




把手的固定方法

①自把手後方開口使用精密一字起子將閥門壓蓋拆下。

②用六角扳手(對邊2.5mm)將固定螺絲鎖緊。

③將閥門壓蓋安裝回把手後方。


注意不要讓本體及閥門壓蓋受損。

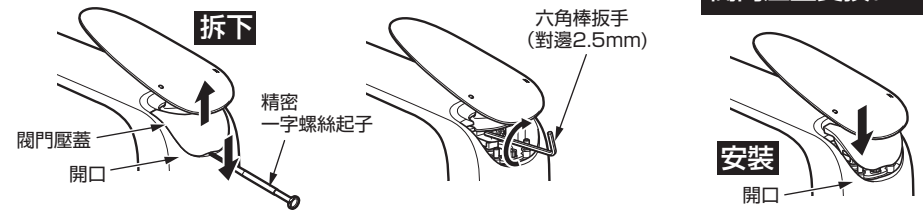

使用布料的清潔保養

●輕微髒汙的情形時

請以沾水(或溫水)後擰乾的柔軟布料，擦去髒汙。

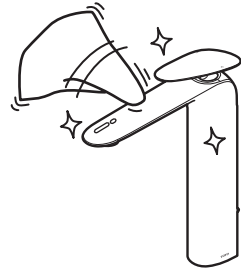


●嚴重髒汙的情形時

請以柔軟布料沾取適量稀釋過的浴室用中性清潔劑擦拭後，以水清洗再擦乾。


請 求

請勿使用會損傷龍頭表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑有可能導致龍頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去汙劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等會造成龍頭表面受傷。

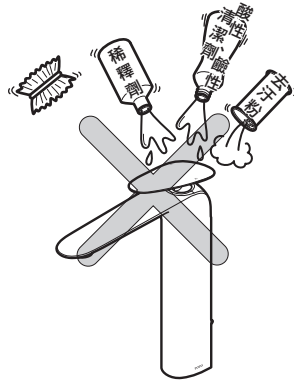

配管周圍的漏水(一年2次以上)

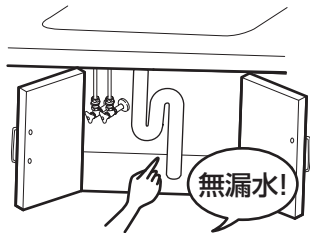


確認配管周圍有無漏水。

若因劣化、磨損等造成零件破損，可能導致受傷、或漏水弄濕家俱設備等財物損失。漏水的情形時，請關閉止水栓或給水總開關(請參照P.12)洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。
TEL : 0800-890-250

緊急止水的方法

配管周圍的漏水或水流不止等緊急情況時，請依下圖要領關閉止水栓或給水總開關。

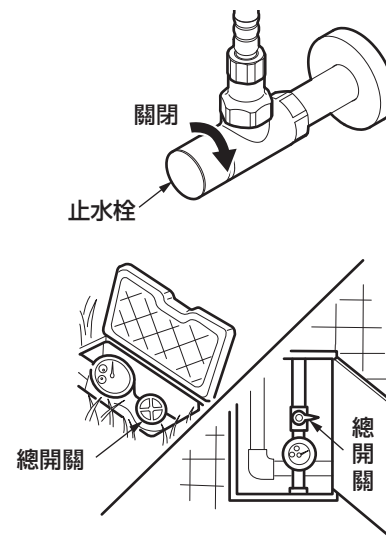

關閉止水栓。

若仍無法停止出水，請關閉水源總開關。

- 以下情形時，並非故障。委託修理之前，請確認以下事項，若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。
TEL：0800-890-250 詳細內容請參閱售後服務(P.15)。

委託修理之前			
現象	建議檢查之處	處置方法	參考頁數
無法止水	開關把手是否在止水位置？ (是否為全關的狀態？)	將開關把手位置對齊 止水位置關閉。	第6頁
流量小	止水栓是否全開？	在止水栓調節流量。	第7頁
	出水口是否有異物阻塞？	清潔出水口。	第8頁
	與瓦斯熱水器組合安裝使用時， 能力切換式的熱水器是否設定至適當 能力？	請將瓦斯熱水器的能 力設定至適當能力。	—
只出熱水	冷水側止水栓是否完全打開？	在止水栓調節流量。	第7頁
只出冷水	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度、 動作。	—
	熱水側止水栓是否完全打開？	在止水栓調節流量。	第7頁
溫度 不易調節	熱水側・冷水側止水栓是否全打開？	在止水栓調節流量。	第7頁
	熱水器供給的熱水是否充足？	確認熱水器的設定溫度、 動作。	—
	出水口是否有異物阻塞？	清潔出水口。	第8頁
把手鬆動	把手固定螺絲是否鬆開？	重新鎖緊固定螺絲。	第10頁
只出冷水	以中央為基準，把手是否有向左側旋 轉。	把手向左側旋轉。	第6頁
水飛濺	把手是否全開，並且調節在適當的 流量位置？	在止水栓調節流量。	第7頁

若不清楚止水栓的位置時，請參照P.5「各部位的名稱」。


- 以下情形出現時，並非故障。

現象	說明	參考頁數
流水聲音感覺好大聲。	水壓太高或高流速，就有可能發生。 通過調節流量，就可以減低流水聲音。	第7頁
與剛使用時相比，使用一段 時間後，把手操作感覺 變重。	因為使用的關係，商品內部零件已適應、穩定 所致，並非故障。	—


小知識

零件(陶瓷心)的習性

將開關把手上下或左右移動時，圖中A、B零件會相互磨擦。

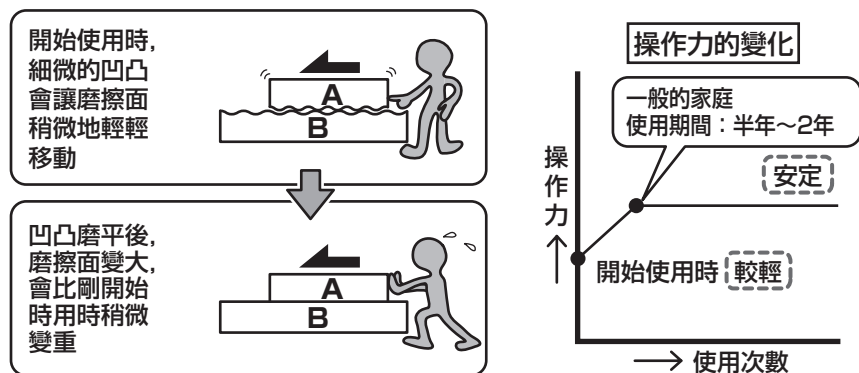

售後服務

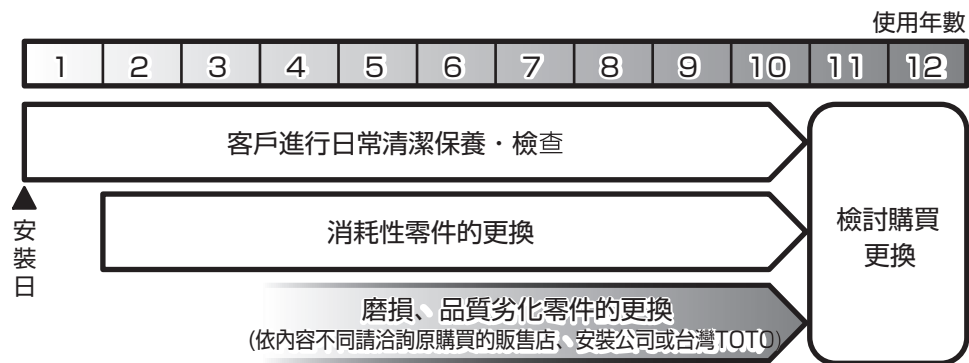

【委託維修前，請先確認「疑似故障時」(P.12)!】

保證書

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

關於保證

- 保證期間中
依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。
- 保證期間過後
經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」(P.16)。

關於零件的更換

免費維修所更換的零件・商品為台灣TOTO所有。

修補用零件的供給期間

本商品的修補用零件(維持功能上不可欠缺的零件，使用期間中需要更換的可能性大之物品)的供給期間為製造中止後7年。

磨損・劣化零件的更換

- 止水栓及墊片如果磨損、劣化可能導致漏水。此情形時，該零件需要更換。
- 磨損、劣化零件的更換請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。
TEL：0800-890-250

委託維修時


【委託修理單位】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。
TEL：0800-890-250

【需要聯繫的內容】

- ① 住址、姓名、電話號碼
- ② 商品名
- ③ 型號
- ④ 安裝日
- ⑤ 故障內容、異常情形(何處漏水等)
- ⑥ 希望到府維修日期

型號請確認貼於  部分的標籤。

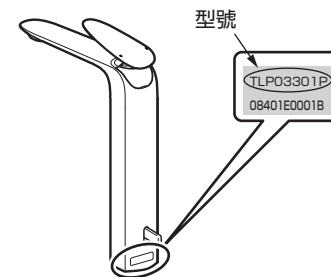

【不明白之處及維修相關洽詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

維修費用的構成明細 <委託TOTO維修的場合>

修理費用由 **技術費用** + **零件費用** + **出差費用** 構成。

技術費用：檢測、故障部位的修理及更換零件、調整、修理結束後的定期檢查等作業所收取的費用。

零件費用：修理時所使用零件費用。

出差費用：維修技術人員的派遣費用。

MEMO