



溫水洗淨便座

- 施工前，請務必詳閱本說明書，正確地進行安裝作業。

選擇安裝類型

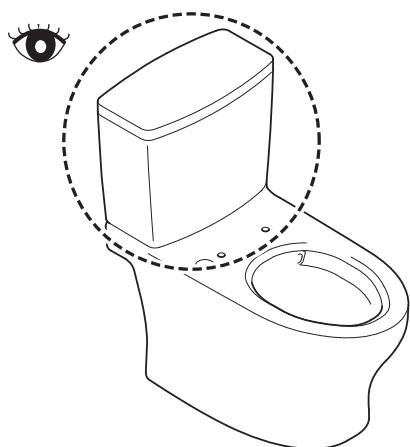

P.2 - 13

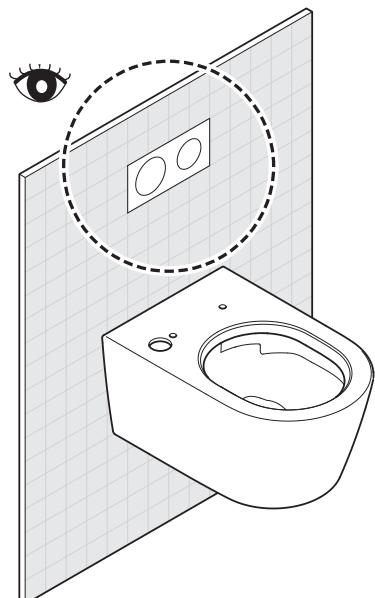

P.14 - 26

目次

安全須知.....	3
安裝前的注意事項.....	4
包裝箱內附帶的部件.....	5
準備工具.....	6
安裝完成圖.....	6
安裝方法.....	7
遙控器的安裝方法（附遙控器的場合）.....	11
試運轉.....	12
試運轉後.....	13
致安裝公司.....	13

安全須知

施工前，請務必詳閱「安全須知」，並確實遵守有關安全的警告、注意事項。

標示和意思

 警告	操作錯誤可能導致人員死亡或重傷的內容。	 注意	操作錯誤可能導致人員受傷或財物損失的內容。
--	---------------------	---	-----------------------

以圖片為例



絕對「禁止」的行為。



務必執行的「強制」內容。

- 由於此機器屬於等級I，故需要進行接地作業。
- 輸出插頭請放置於易於拿取的場所。
- 請使用附屬於此商品的新軟管，舊軟管請勿再次重複使用。

警告

不可使用指定外的電源 (AC110 V, 60 Hz)

- 可能導致火災或發熱情形。

不可使用已受損的電源插頭或電源線、鬆動的插座

- 可能導致火災或觸電情形。

不於供水位置正下方設置插座，避免供水管路與電源插頭、插座有所接觸

- 因凝結水氣弄溼插座，可能導致火災或觸電情形。

除符合使用地區法規的飲用水外，其餘請勿使用

也不可使用海水及再生水

- 可能導致皮膚發炎或故障情形。

不可設置於車輛、船舶等交通工具上

- 可能導致火災或觸電、短路、故障等情形。

•便座、便蓋、本體等脫剝掉落，可能導致受傷。

避免造成電源線、電源插頭發生破損

避免摔擊、拉扯、扭轉、強迫彎曲、損傷、加工、加熱、重壓、綑綁、穿夾電源線

- 若於受損狀態下繼續使用的話，可能導致火災、觸電、發熱、短路等情形。

不可使用超出插座或配線器具的額定規格

- 若使用多座延長線而超出額定規格時，可能因發熱而導致火災。

請務必確實地將電源插頭插入插座

- 可能導致火災或觸電情形。

取下電源插頭時，請抓住電源插頭而非電源線

禁止以拉扯電源線來取下電源插頭

- 拉扯電源線將造成損傷，因而可能導致火災或發熱情形。

請確認電源插頭是否以矽利康進行防水處理過

- 若無進行防水處理的話，可能導致火災或觸電情形。

※若未進行防水處理時，請向施工單位進行委託。

由於本產品為電器製品，故請勿設置於容易被水弄溼的場所、或容易使產品表面生成水滴之濕氣重的位置。

若使用於浴室內時，請設置抽風器或換氣口，使浴室內的空氣保持流通狀態

- 可能導致火災或觸電情形。

產品必須連接到冷水供應部位

- 因為可能造成燙傷、或機器故障的情形發生。

請確認是否適當地進行接地作業

接地線請用接地線電阻小於100 Ω、且銅線直徑達1.6 mm 以上的規格。

- 若未進行接地作業，將會在故障或漏電時造成觸電。

※若未進行接地作業時，請向施工單位進行委託。

請確認配線正確接上 (L 極：火線、N 極：零線)

- 可能導致機器故障的原因。

安全須知（續）

⚠ 警告



- 請務必使用接地線（三極）電源插座，並連接至漏電斷路器（30 mA以下）
萬一電源線路發生破損時，為了避免發生危險，請洽詢原購買的安裝公司或販售店。或撥打售後服務免付費專線0800-890-250
- 設置本產品時，請遵守該國家安裝工程的規定條件
在電源總開關處，請務必設置電源漏電斷路裝置

⚠ 注意



- 請勿僅握住便座、便蓋來提起本產品
 - 可能因為本體脫剝掉落，而導致受傷。
- 避免供水軟管被彎折、擠壓、或美工刀等工具破壞
 - 可能導致漏水情形。
- 請勿在止水栓打開的狀態下，拆下附給水濾網排水栓
 - 可能導致噴水情形。
- 機體不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式



- 確實地依據施工說明書來進行施工
 - 若未正確地進行安裝，將可能導致漏水、觸電、火災等情形發生。
- 請將本體確實地壓進固定板中直到發出“喀嚓”聲後，再輕輕地向前方輕拉，確認本體是否脫落
 - 可能因為本體脫剝掉落，而導致受傷。
- 請確認電池+ - 符號後正確放入*¹
 - 可能導致電池漏液、發熱、破裂、起火。
- 長時間不使用時，請取出遙控器的電池*¹
 - 否則可能導致電池漏液。

*1 附遙控器の場合

安裝前的注意事項

- 請務必在安裝作業完全結束後才可對產品進行通電和通水。
- 請注意避免損壞給水軟管(C-5)前端的接頭部。
- 供水壓力範圍為0.05 MPa〈流動時〉-0.75 MPa〈靜止時〉。
請在此壓力範圍內使用本產品。
- 給水溫度為0-35 °C。請在此溫度範圍內使用。
- 周圍使用溫度為0-40 °C。請在此溫度範圍內使用。
- 請勿使用除了包裝箱內附帶的給水軟管(C-5)與給水轉接裝置(A-8)以外的其他部件。
*由於出廠前有測試過通水檢查，產品內可能有殘留水的情況，但是產品本身毫無問題。
- 請進行適合本產品規格(額定15 A以上、交流110 V(60 Hz))的配線。
*電源和額定消耗電力記載於本體的標籤。
- 電源線的長度為1.2 m。
請確認插座是否設置於適合此長度的位置。

包裝箱內附帶的部件

附遙控器の場合

A-1



A-2



A-3



A-4




A-5



遙控器防盜零部件

A-6




A-7




A-8



A-9

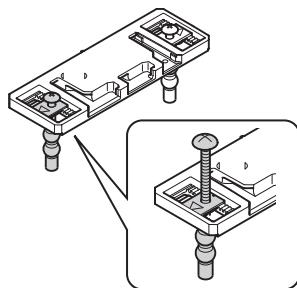

A-10

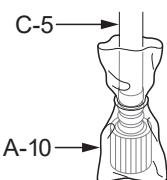


◎ 之前請勿拆下。


A-11



A-12

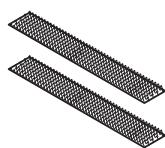

A-13

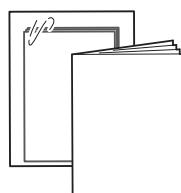


附遙控器の場合

A-6, A-14


*遙控器防盜用零件(A-6)及遙控器使用說明卡(A-14)，請務必事先聽取客戶的要求後再進行作業。
不使用時，請務必還給客戶。

準備工具

B-1



B-2

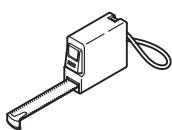

B-3



B-4



為了避免損壞產品而使用。

B-5
附遙控器的場合




B-6



x2


B-7




B-8



安裝完成圖

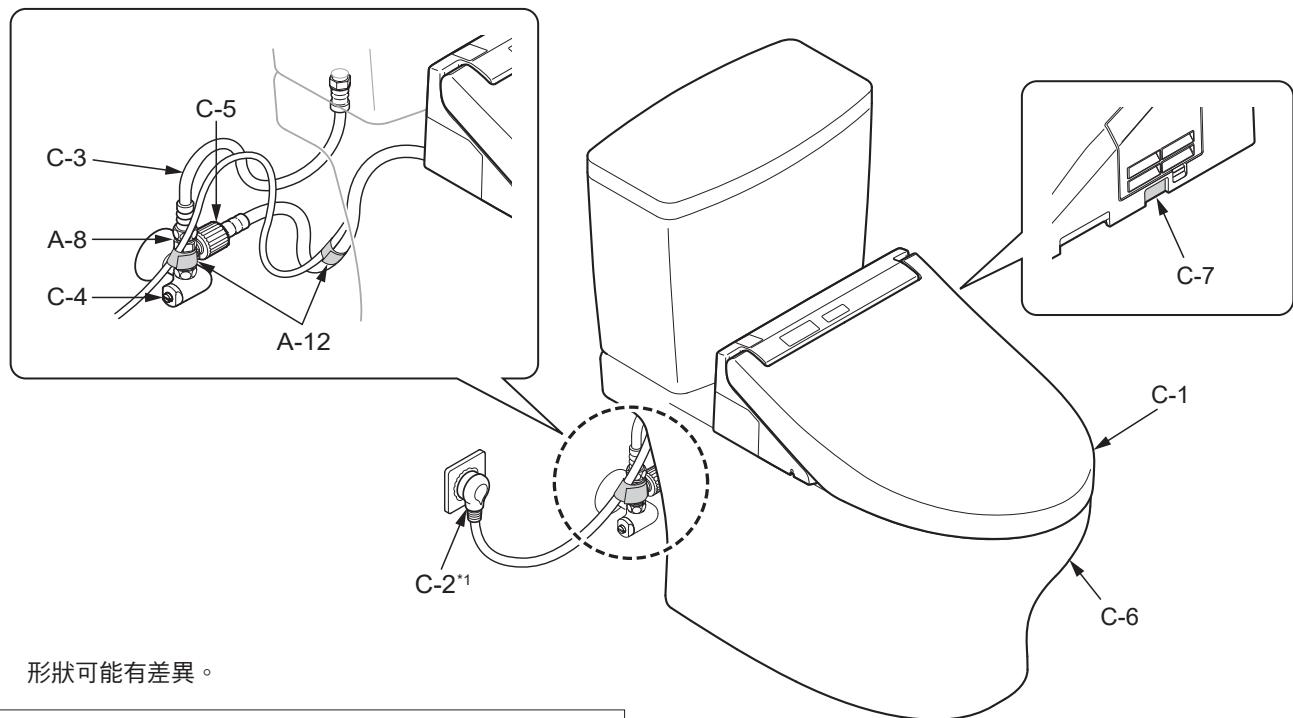

*1 形狀可能有差異。

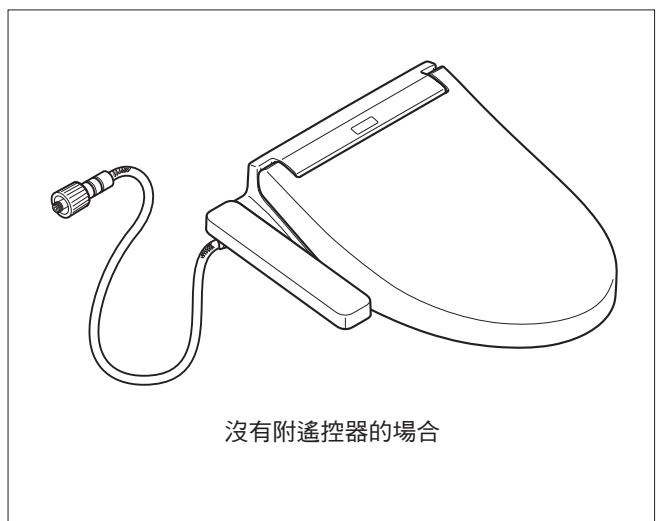

每款商品的安裝方法都一樣，此施工說明書，以使用遙控器的圖示做說明。

標示的含意

施工人員必須實施的操作。


操作的流程。

產品自動進行的作業。


必須確認的作業。

安裝方法


1 關閉止水栓(C-4)。

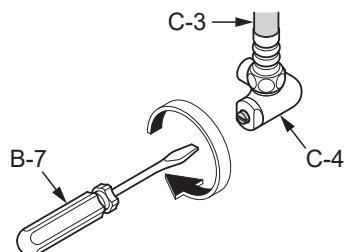


2



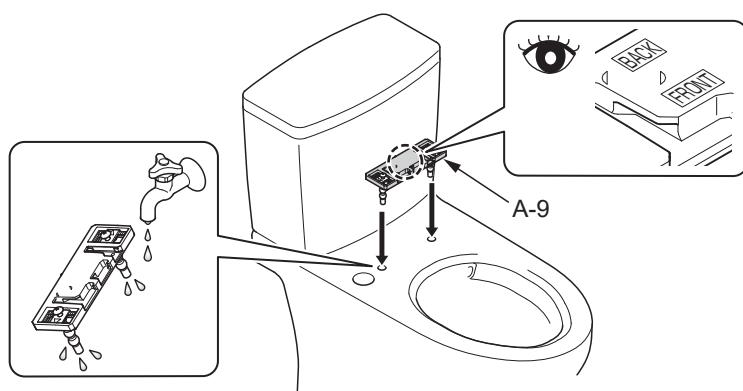


3



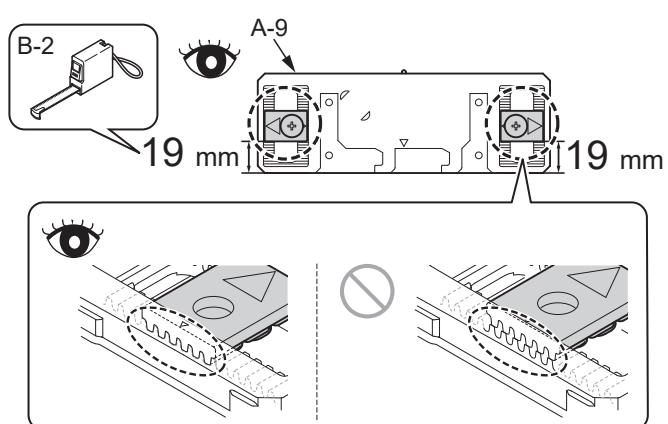








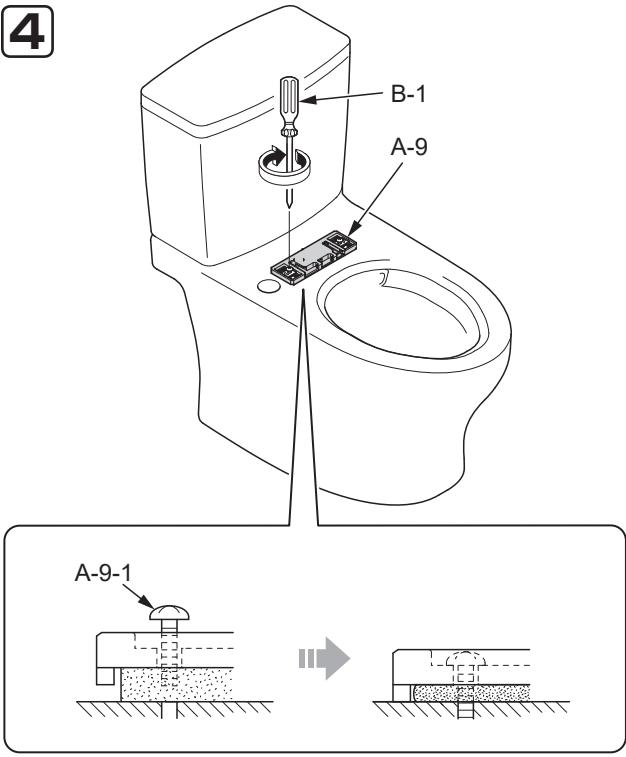


A-9-1若未確實鎖緊，可能導致C-1左右高低位置不一致。

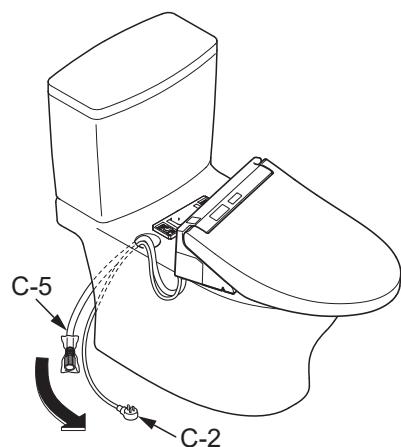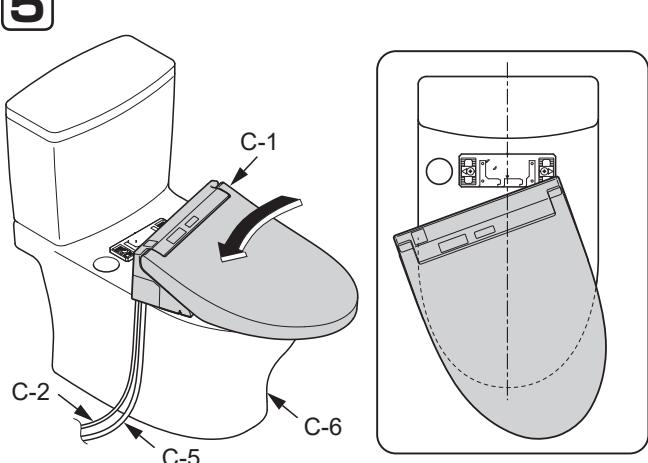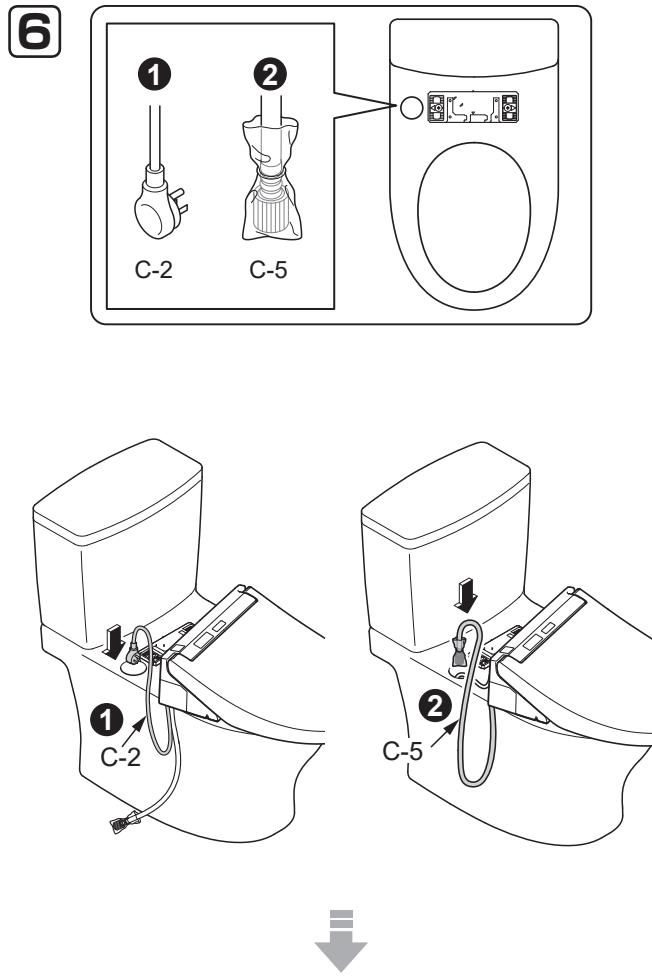


7 將C-1插入A-9，直到發出“喀擦”聲為止。
(安裝結束後，輕拉C-1，以便確認不會脫離。)

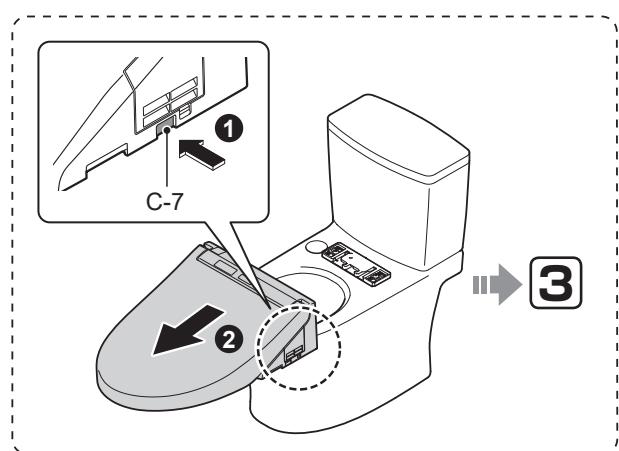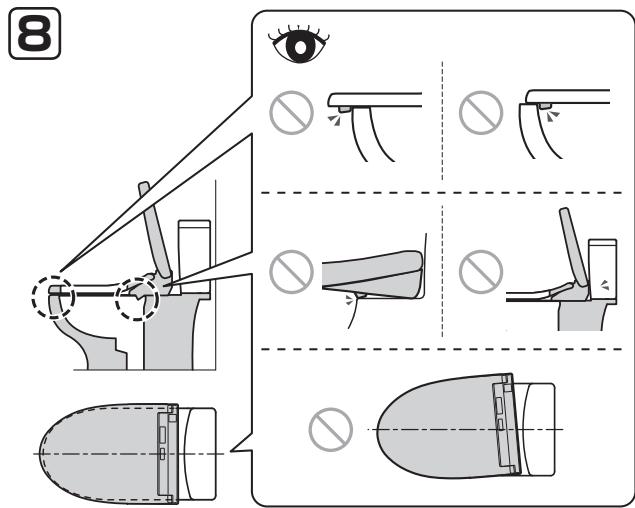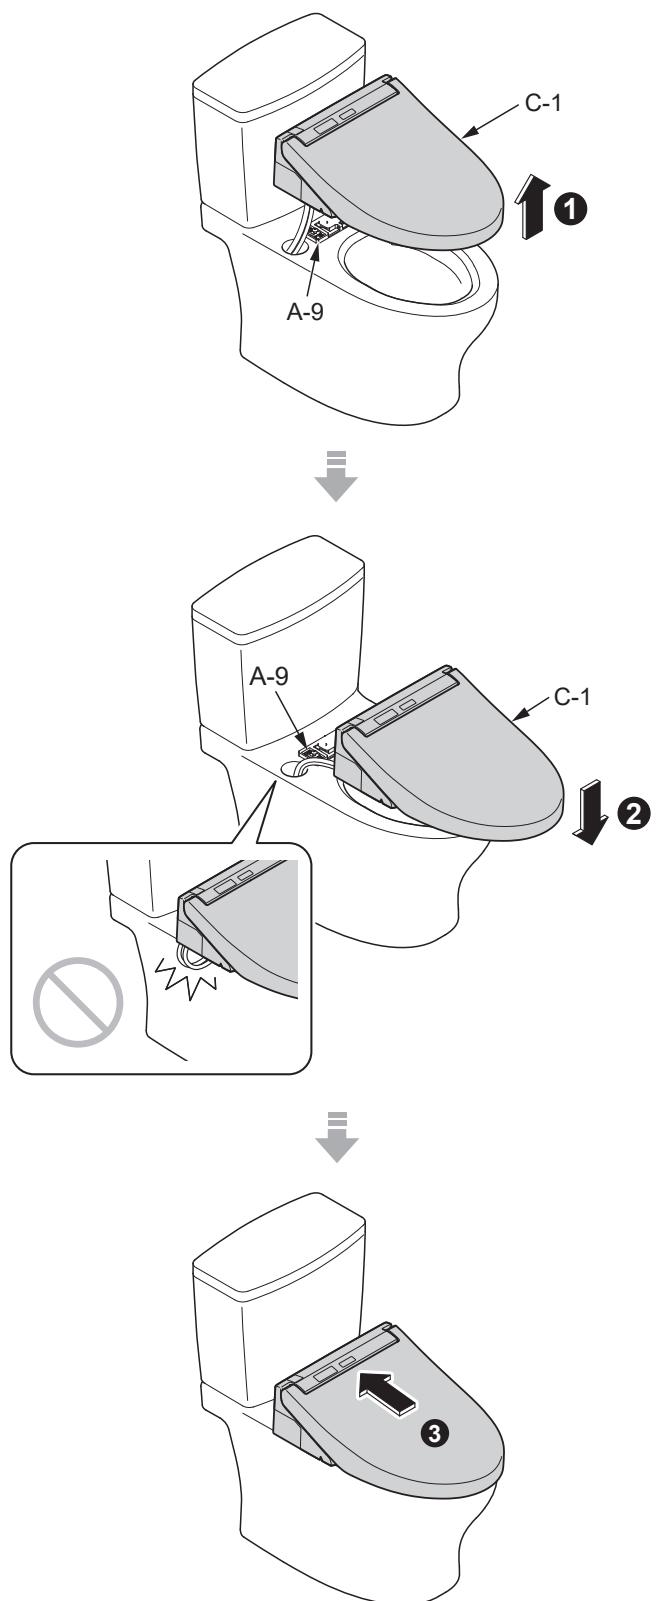

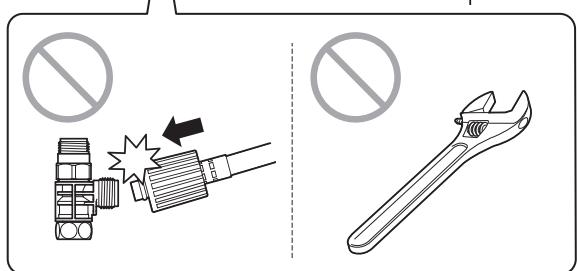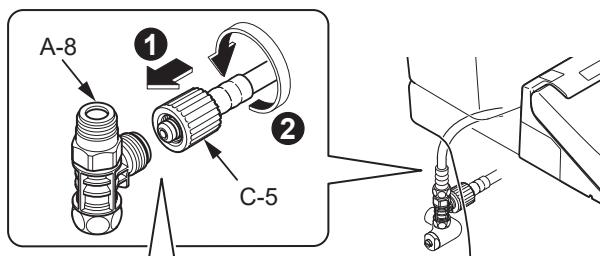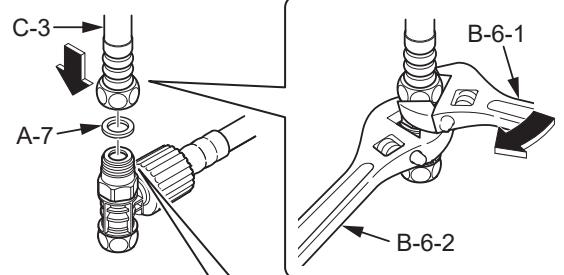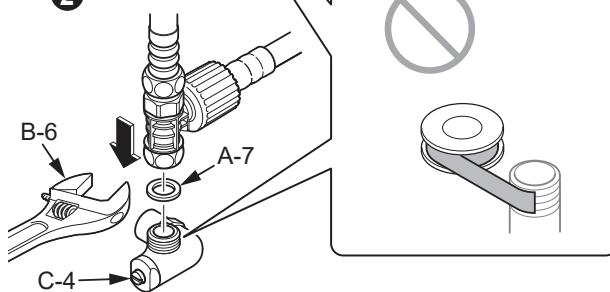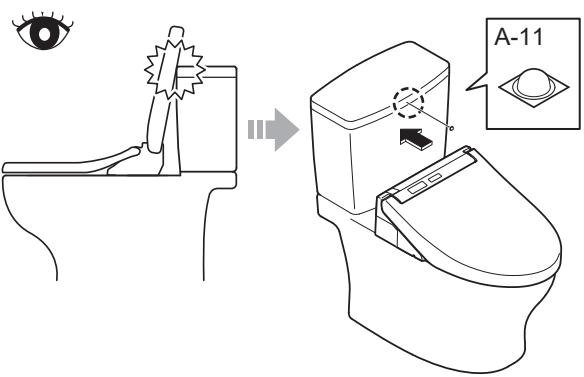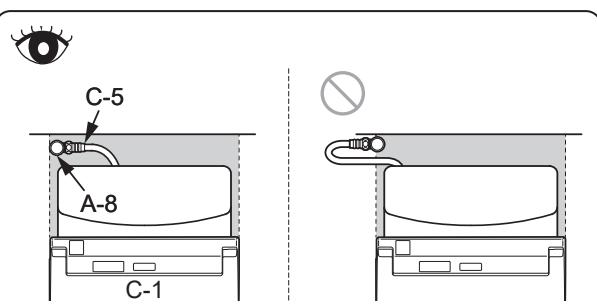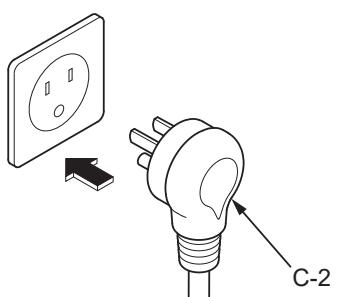
10**1****2****1****2****11****12**

遙控器的安裝方法

13

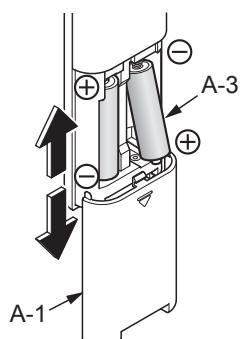

14 側牆

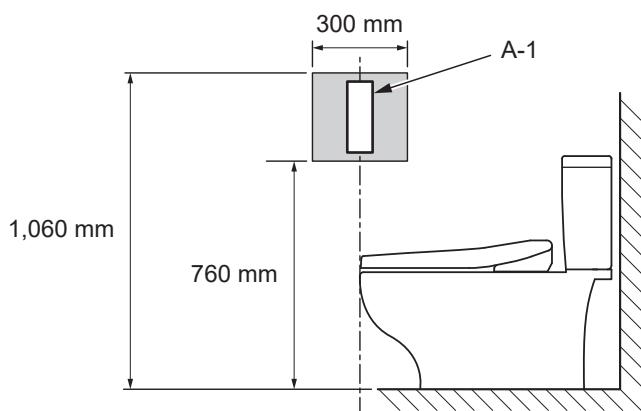


15

暫時放置於 **14** 所決定的位置，以便確認A-1處有無接收信號。



1

繼續按下

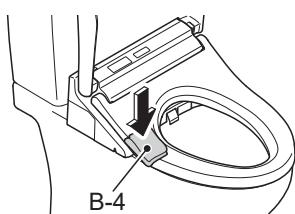



2

A-1

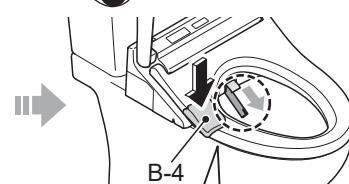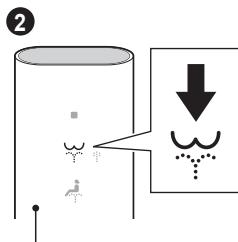




3

A-1

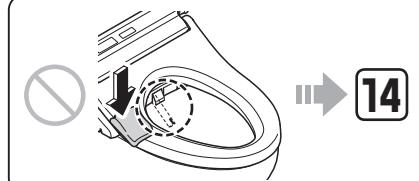


14

16

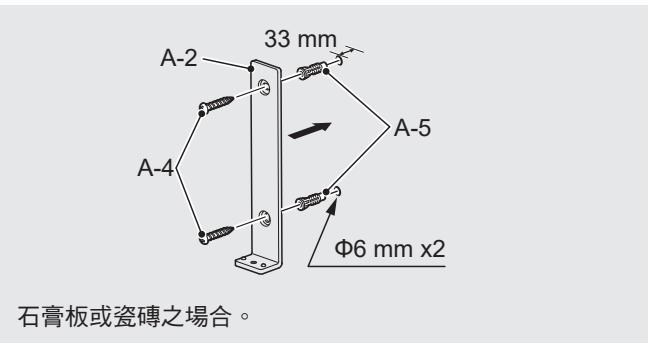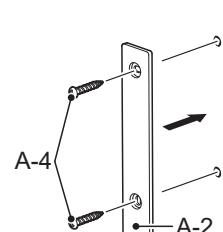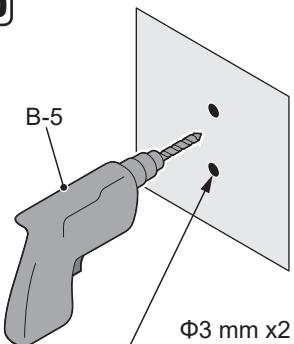

石膏板或瓷磚之場合。


17

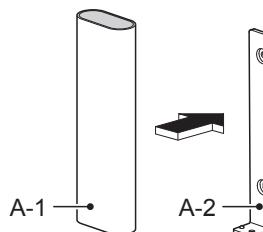


用磁鐵固定。

試運轉



18 打開止水栓(C-4)。

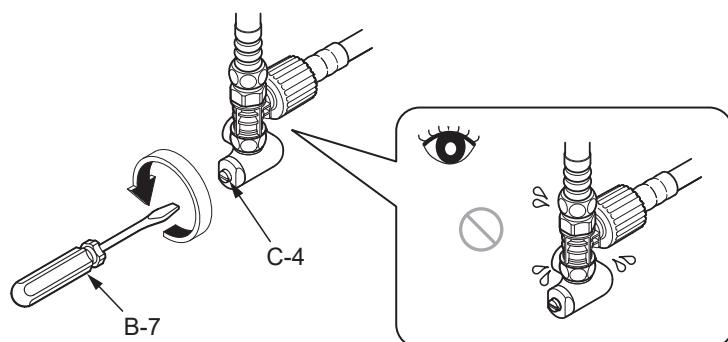

19 ① 繼續按下

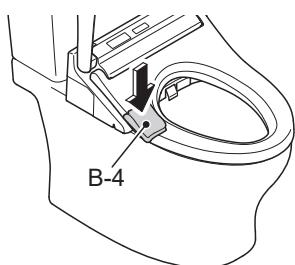


②

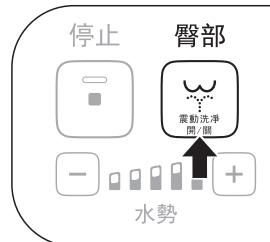
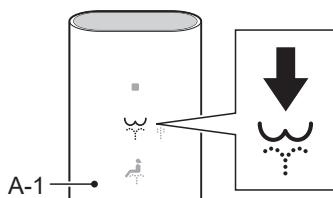


③

繼續按下（約1分鐘）

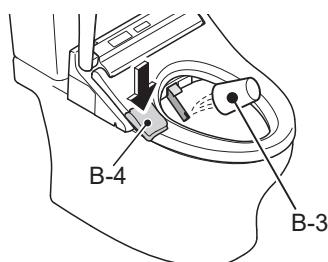


④

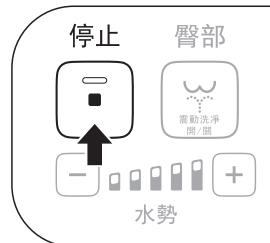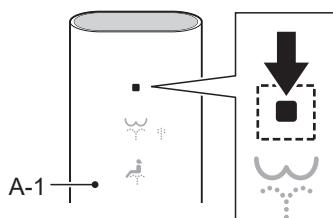


試運轉後


20

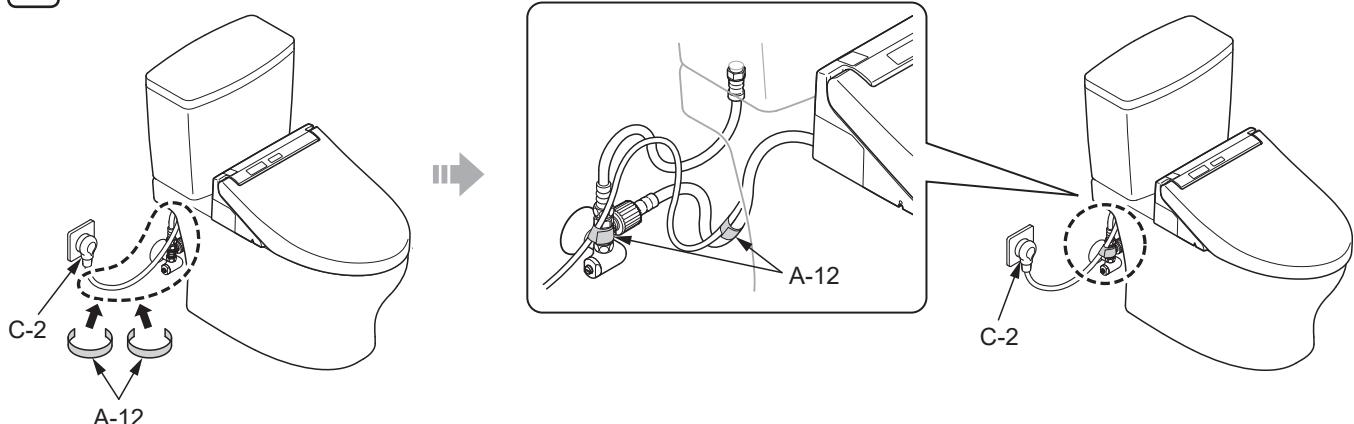

21

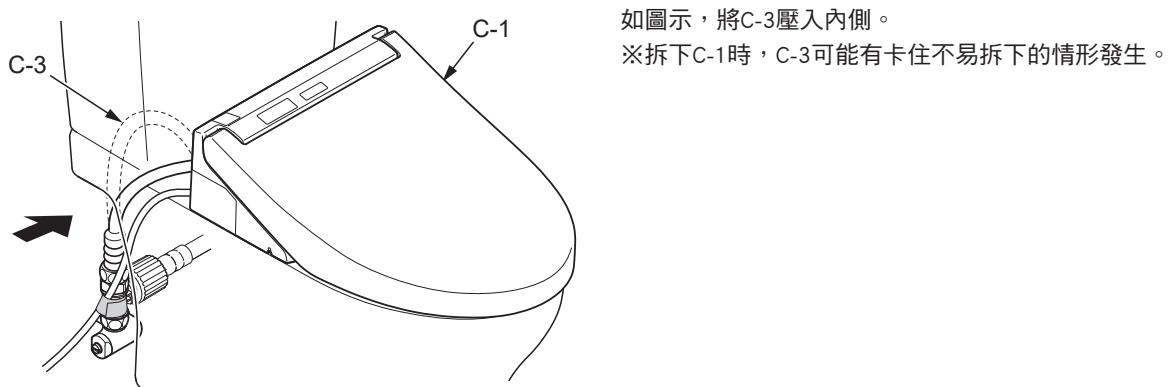

22

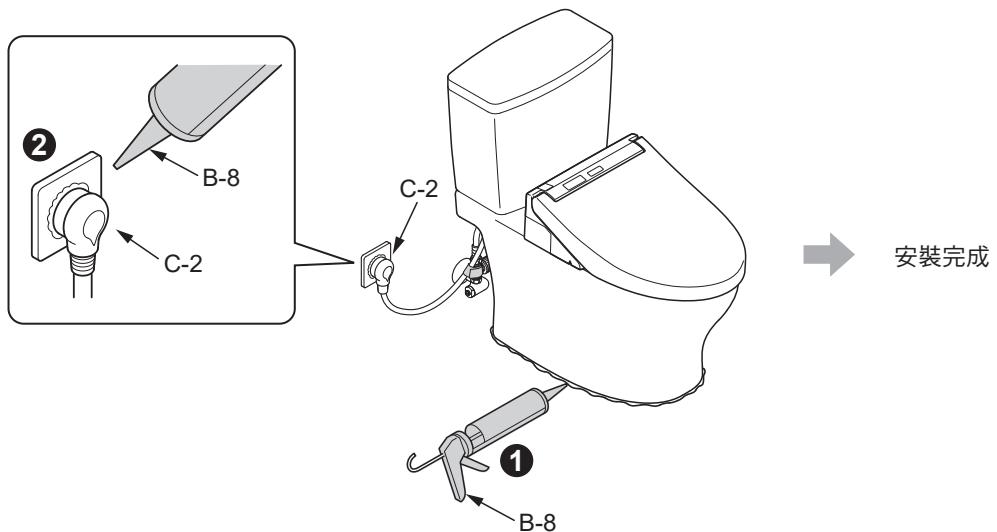


致安裝公司

請務必在保證書內填寫必要事項後交給客戶。


請向客戶說明產品的功能、使用方法。

新建築等房屋而且交給客戶還有一段時間時；

- 請務必關閉配電盤的斷路器或拔下電源插頭。
- 為了避免電池漏液，請務必取下遙控器內的乾電池。（附遙控器的場合）

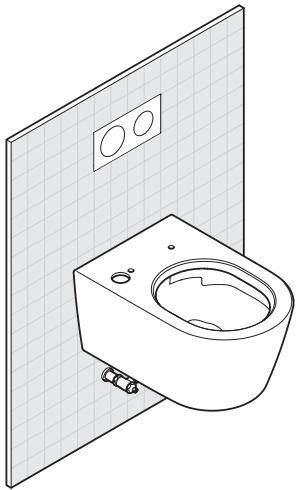

安裝流程 (■ 的部分請確認本說明書。)

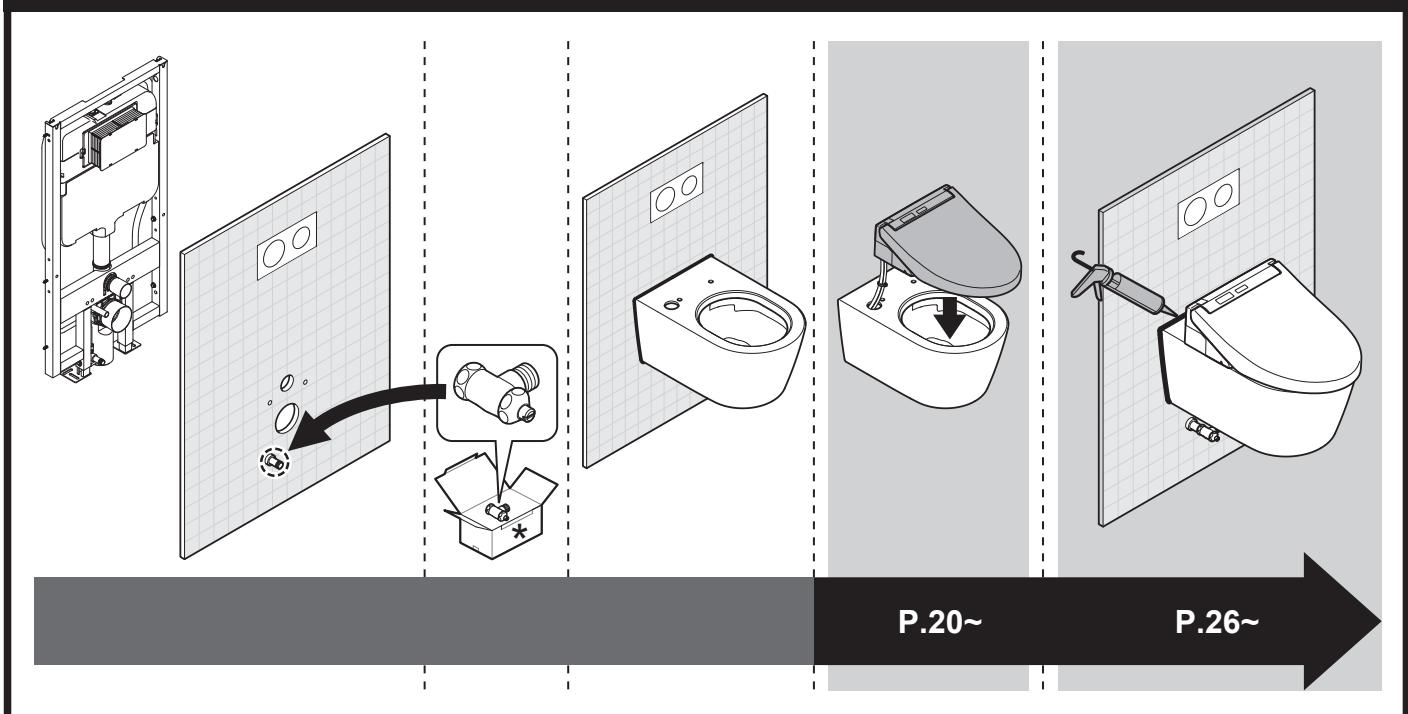

目次

安全須知.....	16
安裝前的注意事項.....	17
包裝箱內附帶的部件.....	18
準備工具.....	19
安裝完成圖.....	19
安裝方法.....	20
遙控器的安裝方法（附遙控器的場合）.....	24
試運轉.....	25
試運轉後.....	26
致安裝公司.....	26

安全須知

施工前，請務必詳閱「安全須知」，並確實遵守有關安全的警告、注意事項。

標示和意思

 警告	操作錯誤可能導致人員死亡或重傷的內容。	 注意	操作錯誤可能導致人員受傷或財物損失的內容。
--	---------------------	---	-----------------------

以圖片為例



絕對「禁止」的行為。



務必執行的「強制」內容。

- 由於此機器屬於等級I，故需要進行接地作業。
- 輸出插頭請放置於易於拿取的場所。
- 請使用附屬於此商品的新軟管，舊軟管請勿再次重複使用。

警告

不可使用指定外的電源 (AC110 V, 60 Hz)

- 可能導致火災或發熱情形。

不可使用已受損的電源插頭或電源線、鬆動的插座

- 可能導致火災或觸電情形。

不於供水位置正下方設置插座，避免供水管路與電源插頭、插座有所接觸

- 因凝結水氣弄溼插座，可能導致火災或觸電情形。

除符合使用地區法規的飲用水外，其餘請勿使用

也不可使用海水及再生水

- 可能導致皮膚發炎或故障情形。

不可設置於車輛、船舶等交通工具上

- 可能導致火災或觸電、短路、故障等情形。

- 便座、便蓋、本體等脫剝掉落，可能導致受傷。

避免造成電源線、電源插頭發生破損

避免摔擊、拉扯、扭轉、強迫彎曲、損傷、加工、加熱、重壓、綑綁、穿夾電源線

- 若於受損狀態下繼續使用的話，可能導致火災、觸電、發熱、短路等情形。

不可使用超出插座或配線器具的額定規格

- 若使用多座延長線而超出額定規格時，可能因發熱而導致火災。

請務必確實地將電源插頭插入插座

- 可能導致火災或觸電情形。

取下電源插頭時，請抓住電源插頭而非電源線

禁止以拉扯電源線來取下電源插頭

- 拉扯電源線將造成損傷，因而可能導致火災或發熱情形。

請確認電源插頭是否以矽利康進行防水處理過

- 若無進行防水處理的話，可能導致火災或觸電情形。

※若未進行防水處理時，請向施工單位進行委託。

由於本產品為電器製品，故請勿設置於容易被水弄溼的場所、或容易使產品表面生成水滴之濕氣重的位置。

若使用於浴室內時，請設置抽風器或換氣口，使浴室內的空氣保持流通狀態

- 可能導致火災或觸電情形。

產品必須連接到冷水供應部位

- 因為可能造成燙傷、或機器故障的情形發生。

請確認是否適當地進行接地作業

接地線請用接地線電阻小於100 Ω、且銅線直徑達1.6 mm 以上的規格。

- 若未進行接地作業，將會在故障或漏電時造成觸電。

※若未進行接地作業時，請向施工單位進行委託。

請確認配線正確接上 (L 極：火線、N 極：零線)

- 可能導致機器故障的原因。

安全須知（續）

⚠ 警告



- 請務必使用接地線（三極）電源插座，並連接至漏電斷路器（30 mA以下）
萬一電源線路發生破損時，為了避免發生危險，請洽詢原購買的安裝公司或販售店。或撥打售後服務免付費專線0800-890-250
- 設置本產品時，請遵守該國家安裝工程的規定條件
在電源總開關處，請務必設置電源漏電斷路裝置

⚠ 注意



- 請勿僅握住便座、便蓋來提起本產品
 - 可能因為本體脫剝掉落，而導致受傷。
- 避免供水軟管被彎折、擠壓、或美工刀等工具破壞
 - 可能導致漏水情形。
- 請勿在止水栓打開的狀態下，拆下附給水濾網排水栓
 - 可能導致噴水情形。
- 機體不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式



- 確實地依據施工說明書來進行施工
 - 若未正確地進行安裝，將可能導致漏水、觸電、火災等情形發生。
- 請將本體確實地壓進固定板中直到發出“喀嚓”聲後，再輕輕地向前方輕拉，確認本體是否脫落
 - 可能因為本體脫剝掉落，而導致受傷。
- 請確認電池+ - 符號後正確放入*¹
 - 可能導致電池漏液、發熱、破裂、起火。
- 長時間不使用時，請取出遙控器的電池*¹
 - 否則可能導致電池漏液。

*1 附遙控器の場合

安裝前的注意事項

- 請務必在安裝作業完全結束後才可對產品進行通電和通水。
- 請注意避免損壞給水軟管(C-4)前端的接頭部。
- 供水壓力範圍為0.05 MPa〈流動時〉-0.75 MPa〈靜止時〉。
請在此壓力範圍內使用本產品。
- 給水溫度為0-35 °C。請在此溫度範圍內使用。
- 周圍使用溫度為0-40 °C。請在此溫度範圍內使用。
- 請勿使用除了包裝箱內附帶的給水軟管(C-4)與給水轉接裝置(A-8)以外的其他部件。
*由於出廠前有測試過通水檢查，產品內可能有殘留水的情況，但是產品本身毫無問題。
- 請進行適合本產品規格(額定15 A以上、交流110 V(60 Hz))的配線。
*電源和額定消耗電力記載於本體的標籤。
- 電源線的長度為1.2 m。
請確認插座是否設置於適合此長度的位置。

包裝箱內附帶的部件

附遙控器の場合

A-1



A-2



A-3



A-4



A-5



遙控器防盜零部件

A-6




A-7




A-8



A-9

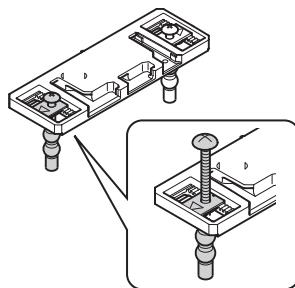

A-10

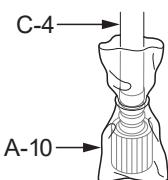


❾ 之前請勿拆下。


A-11



A-12

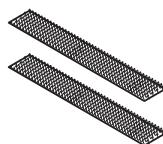

A-13

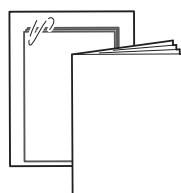


附遙控器の場合

A-6, A-14


*遙控器防盜用零件(A-6)及遙控器使用說明卡(A-14)，請務必事先聽取客戶的要求後再進行作業。
不使用時，請務必還給客戶。

準備工具

B-1



B-2

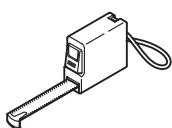

B-3



B-4




為了避免損壞產品而使用。

B-5
附遙控器的場合




B-6

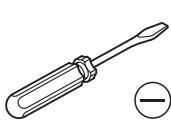


B-7



安裝完成圖

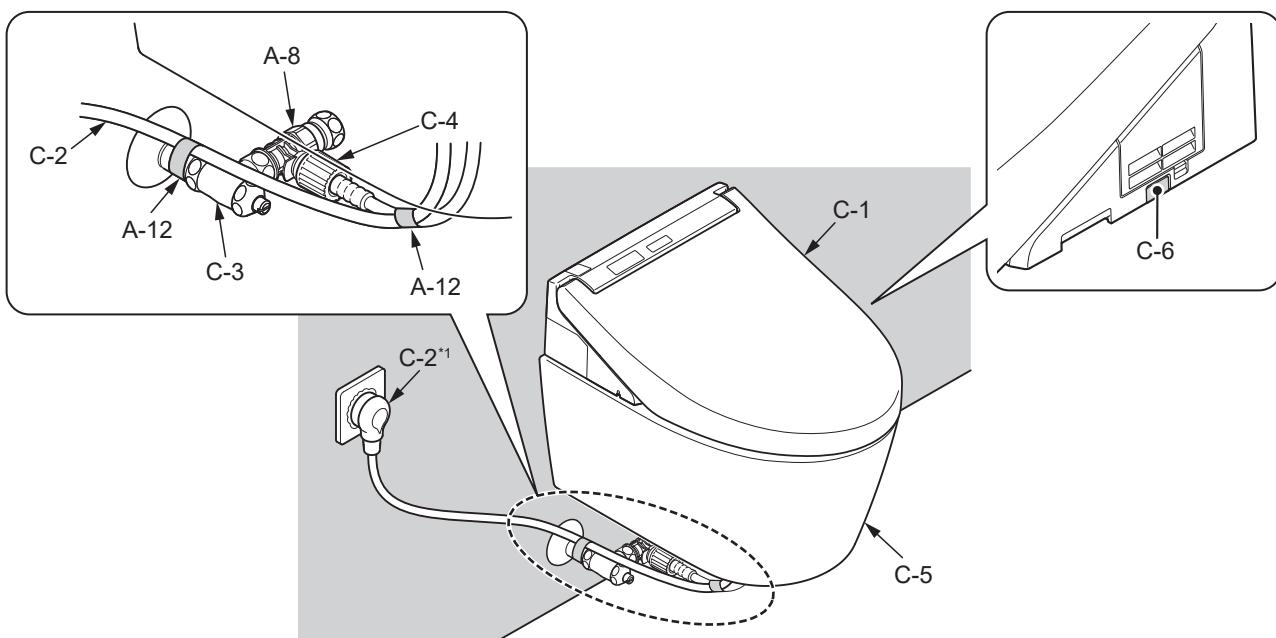

*1 形狀可能有差異。

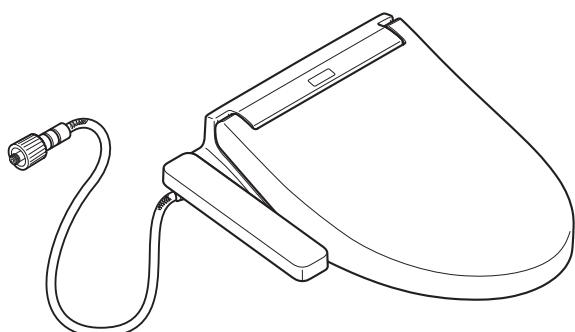

沒有附遙控器的場合

每款商品的安裝方法都一樣，此施工說明書，以使用遙控器的圖示做說明。

標示的含意

↓ 施工人員必須實施的操作。


↓ 操作的流程。

↓ 產品自動進行的作業。


↓ 必須確認的作業。



安裝方法

- 1 關閉止水栓(C-3)。




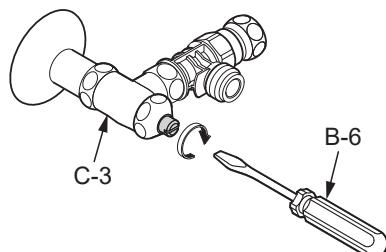


- 2



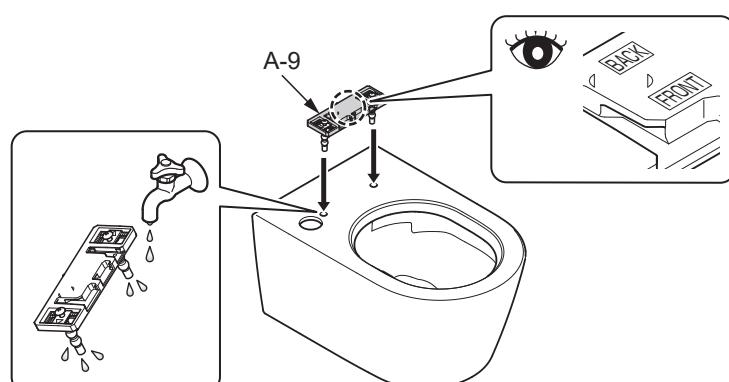


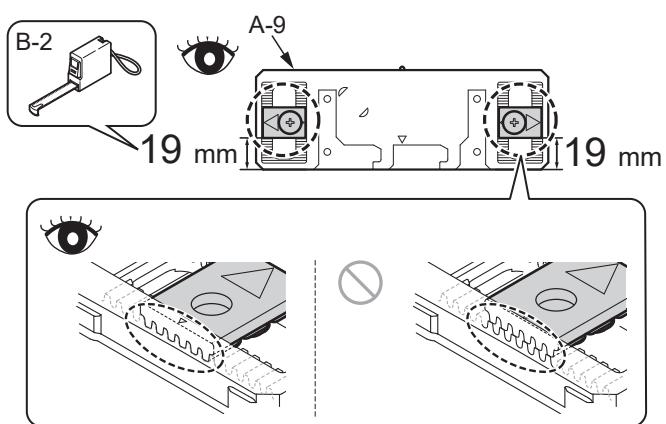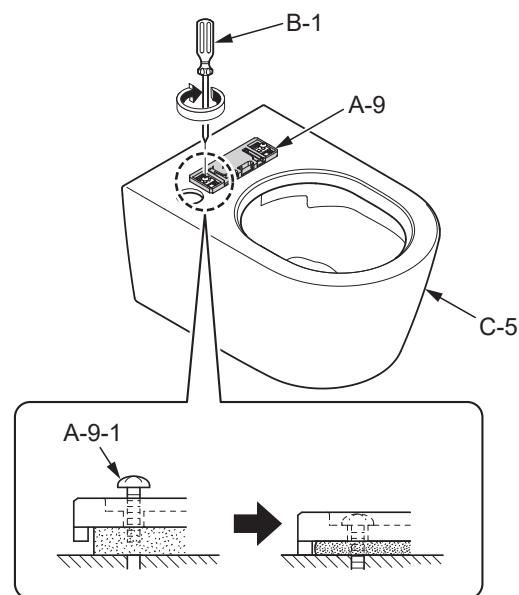3**4**


A-9-1若未確實鎖緊，可能導致C-1左右高低位置不一致。


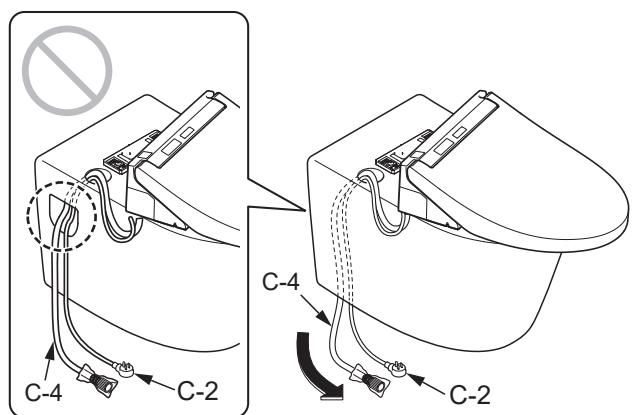
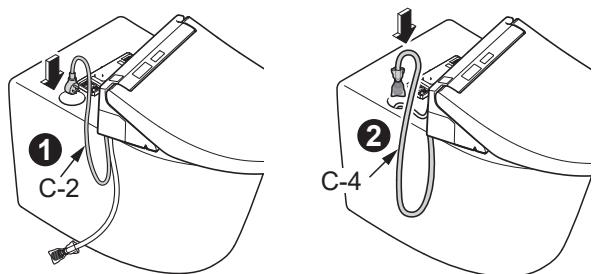
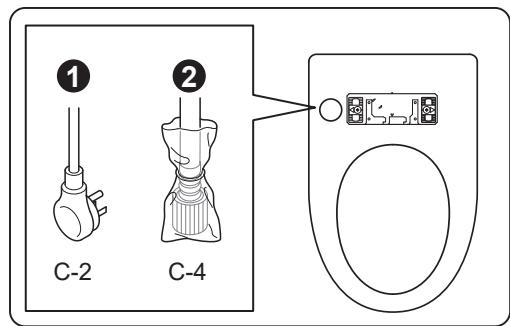
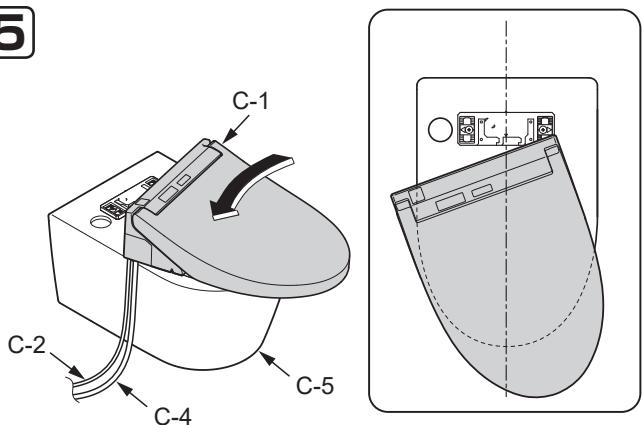
6**5**

7 將C-1插入A-9，直到發出“喀擦”聲為止。
(安裝結束後，輕拉C-1，以便確認不會脫離。)

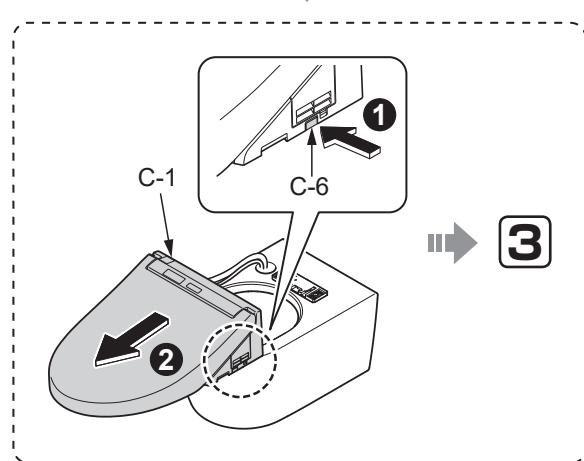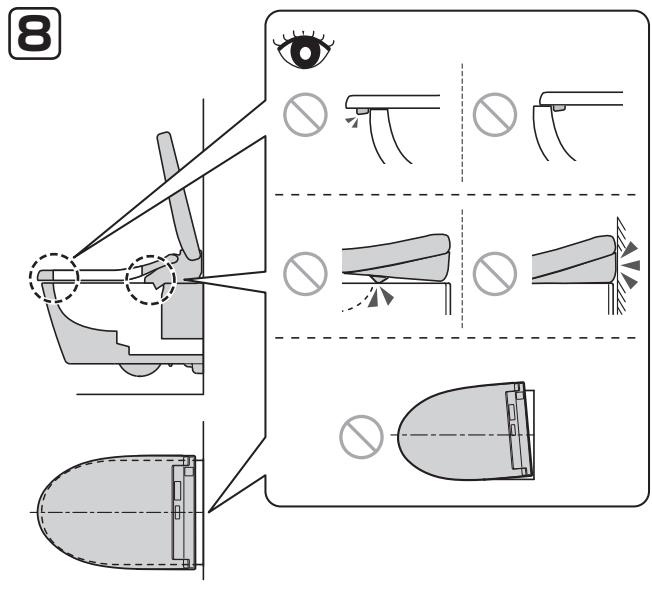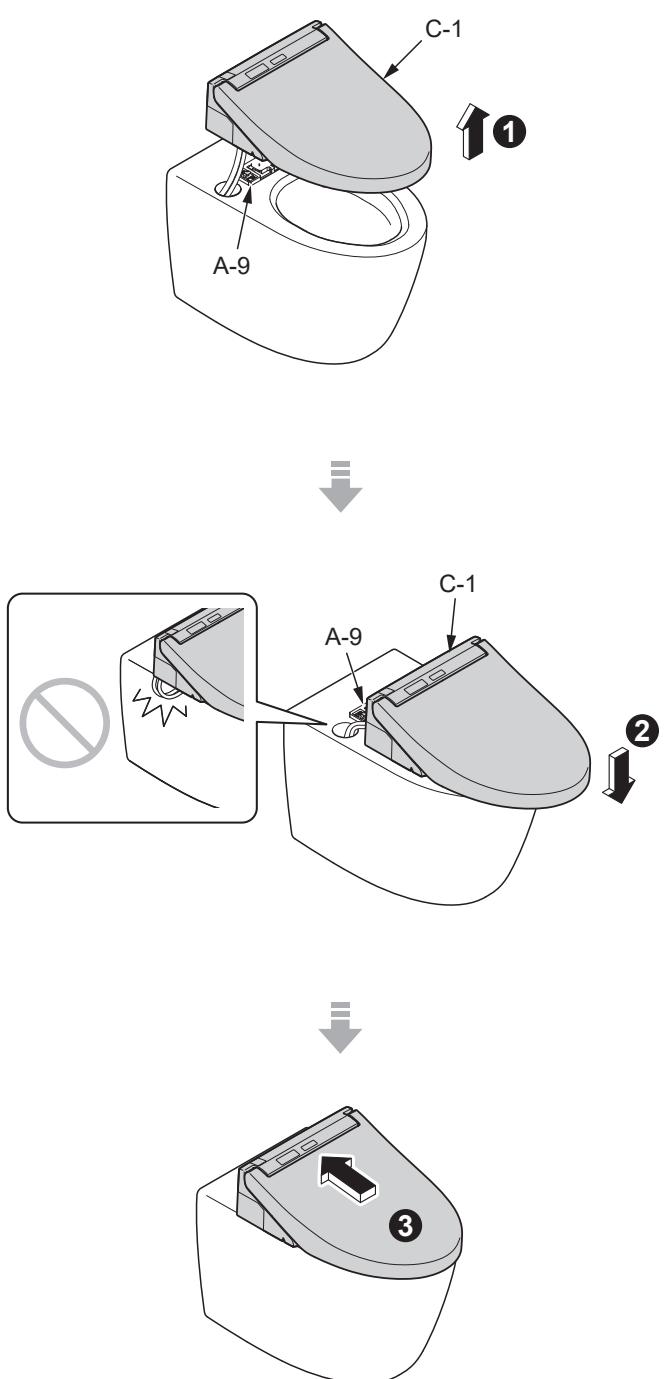


9

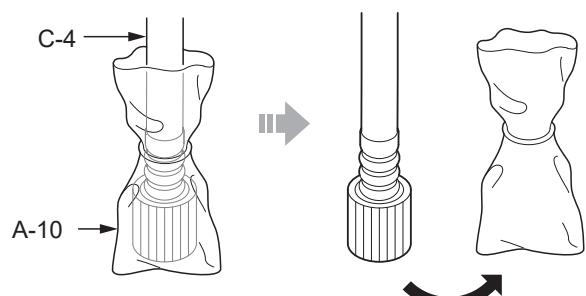

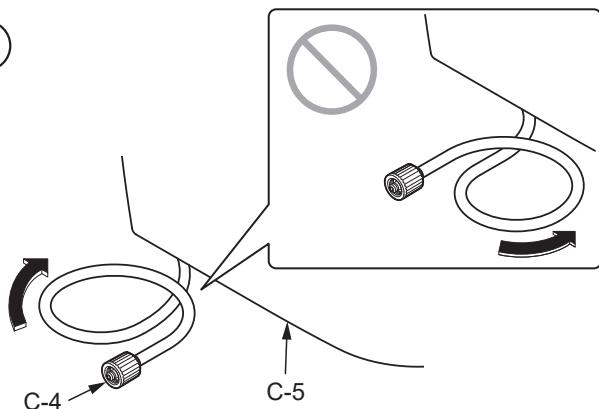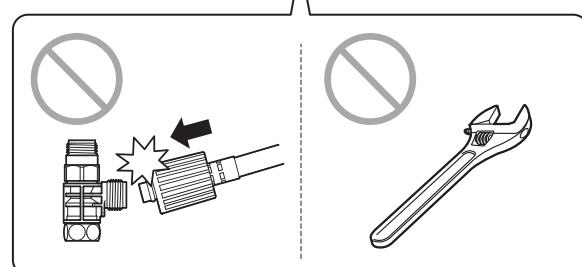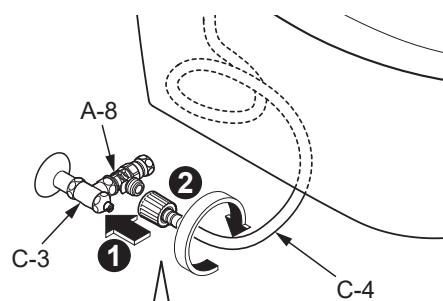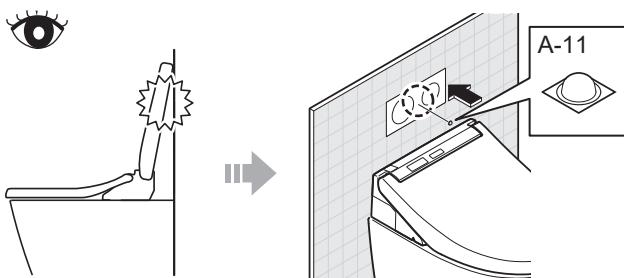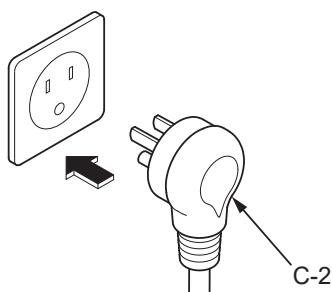
10**1****2****11****12**

遙控器的安裝方法

13

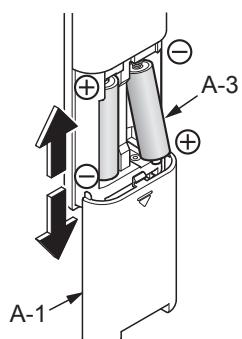

14 側牆

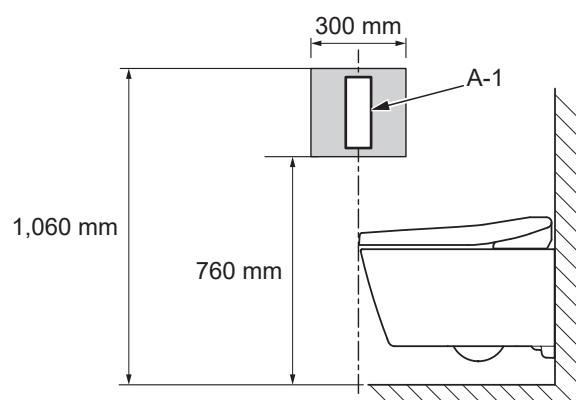


15

暫時放置於 14 所決定的位置，以便確認A-1處有無接收信號。


1

繼續按下

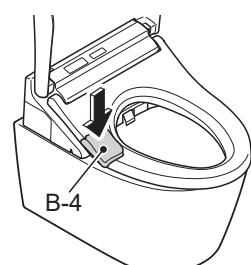


2

A-1


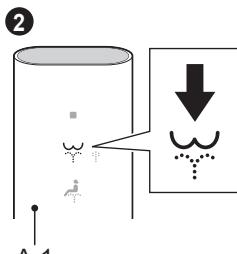


眼



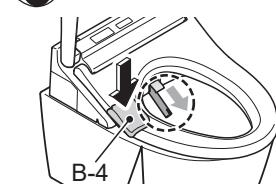


3


A-1

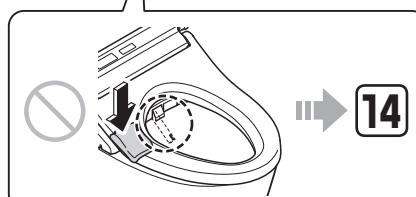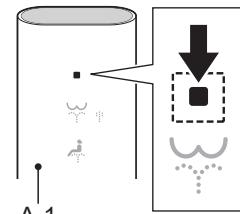

16

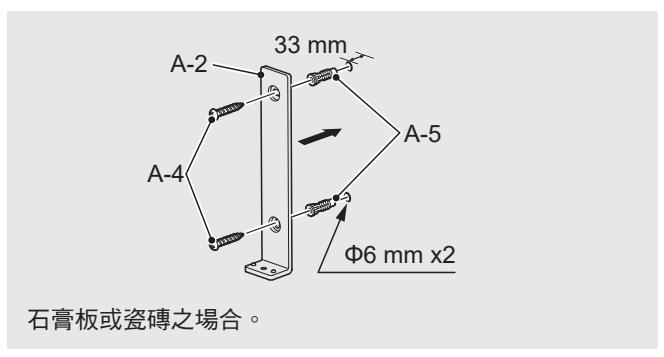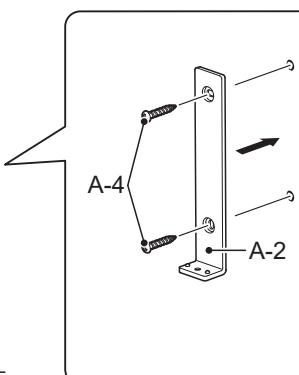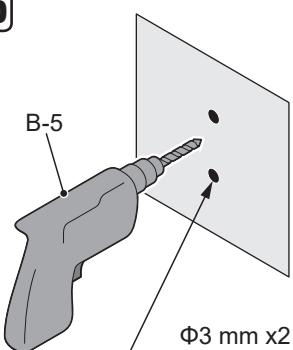


17

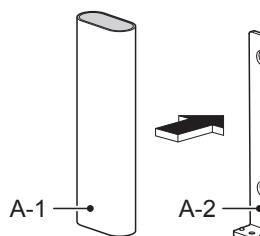


試運轉



18 打開止水栓(C-3)。

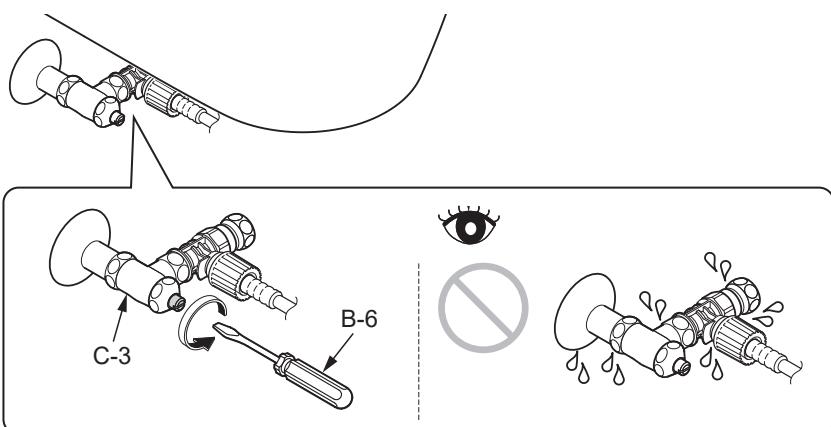

19 ① 繼續按下

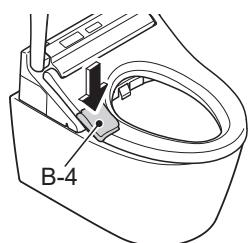


②

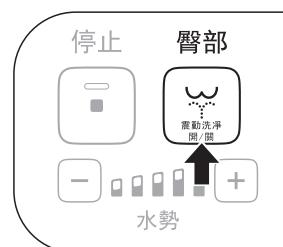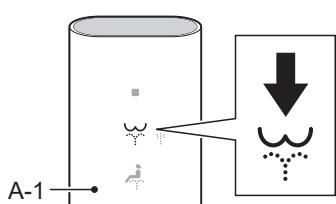


③

繼續按下（約1分鐘）

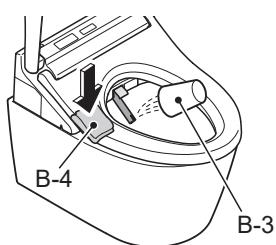


④

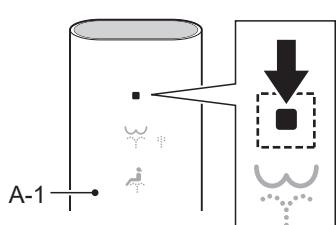


試運轉後


20

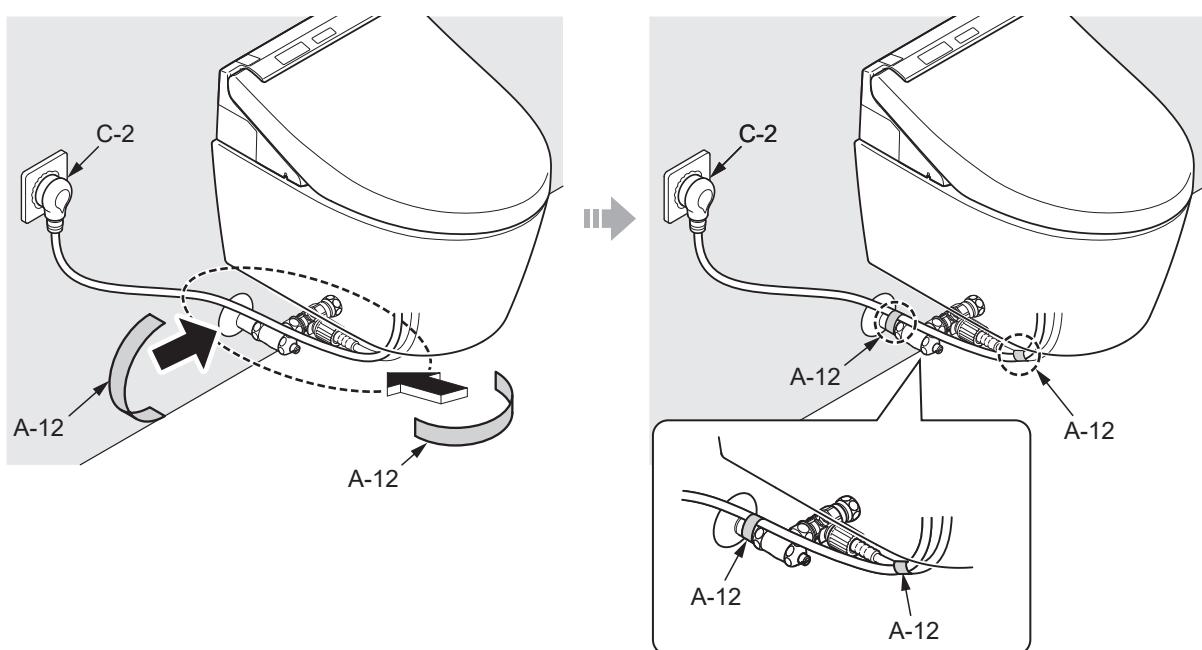

21

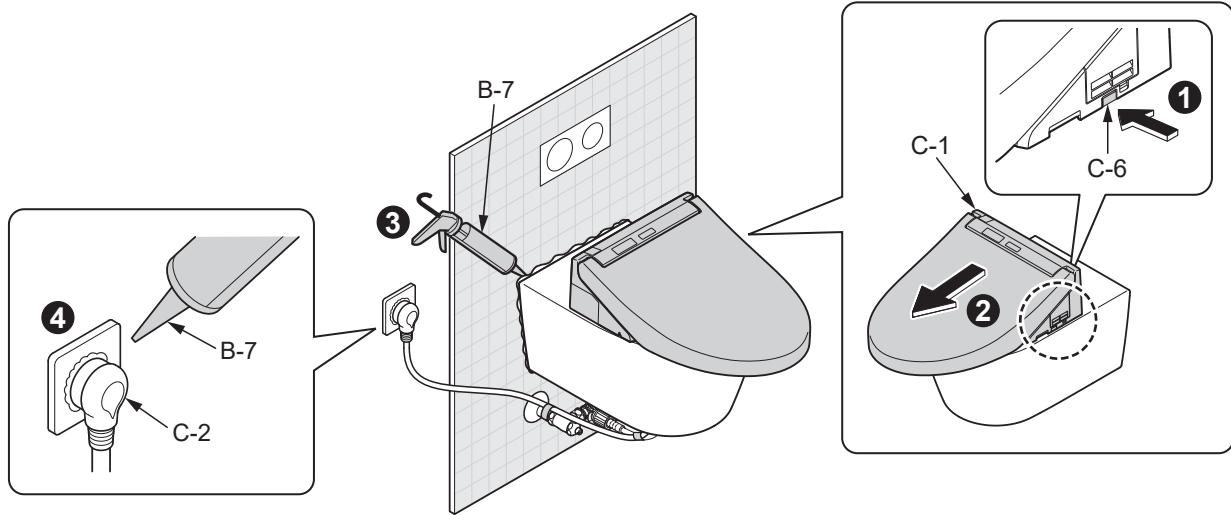

22

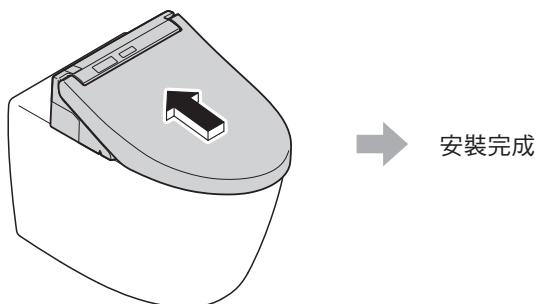

致安裝公司

請務必在保證書內填寫必要事項後交給客戶。

請向客戶說明產品的功能、使用方法。

新建築等房屋而且交給客戶還有一段時間時；

- 請務必關閉配電盤的斷路器或拔下電源插頭。
- 為了避免電池漏液，請務必取下遙控器內的乾電池。（附遙控器の場合）

MEMO

