

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書，並保留備用。

TOTO

TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。



0G5771Y
2022.04

目錄

目 錄

目錄.....	1
明細清單.....	2
使用條件與施工上的注意.....	3
施工上的注意與保養.....	4
安裝完成圖.....	5-6
淋浴柱轉換桿的安裝.....	7-9

明細清單

明細清單

轉換閥本體.....	1組
花灑頭.....	1個
連接彎管..... (含螺母)	1組
連接直管	1組
(含固定掛座、手持蓮蓬頭掛座)	
軟管.....	1條
固定底座等附件.....	1組
施工說明書.....	1本
使用說明書.....	1本

使用此明細清單的產品包括：

TBW07006* 淋浴柱轉換桿
TBW08006* 淋浴柱轉換桿

使用條件與施工上的注意

使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力………0.05MPa(流動壓)
最高壓力………1.0MPa(靜壓)
推薦使用壓力………0.15~0.5MPa(流動壓)
2. 供水溫度在4°C~90°C，建議使用熱水溫度60°C，供水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度1°C~60°C，如果低於1°C，出水口會出現變形、凍裂等現象。
4. 為防止花灑內部損壞，花灑吐水時溫度不得超過60°C，建議使用溫度45°C以下。
5. 長時間不使用時，可能導致花灑頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
6. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
7. 本說明書中的產品具有清洗功能。
8. 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。

使用上的注意

⚠ 警告 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。

⚠ 注意 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產損失。


⚠ 警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人陪同、老人和殘障人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 由於閥芯是較精密的零件，請勿擅自拆解，否則可能會造成漏水等不良。
3. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
4. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
5. 當直接從淋浴花灑側切換到蓮蓬頭側或從蓮蓬頭側切換到淋浴花灑側時，水溫會發生變化，請務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。
6. 清潔濾網時，請勿突然鬆開濾網外蓋，請先關閉止水栓後進行清潔。另外，也請先確認熱水側金屬部件不燙手。
7. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。

施工上的注意與保養

⚠ 注意

1. 請勿將淋浴柱當作扶手使用、懸掛、或是踏在蓮蓬頭掛架上。
2. 建議不要長時間不使用，否則可能會導致產品內部以 熱源及外部鏽蝕不能使用等現象。
3. 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞花灑表面和內部結構。
4. 請務必安裝於堅固的牆面・建築結構體上，且注意安裝牆面無段差。
5. 安裝完畢後，請確認淋浴柱沒有鬆脫，否則商品脫落、牆壁損壞等造成受傷。
6. 不得使用非中性清潔劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷，否則可能會破壞電鍍層或使表面變色。
7. 可使用軟布擦拭，或用機油、車用臘浸布擦拭，但請勿接觸樹脂部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕，請注意勿使其黏著。
8. 隨著產品樣式的不斷更新，實物可能與圖示有差異，但基本安裝、使用原理相同。
9. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。由於結冰，造成零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損，即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品的環境溫度低於0°C。

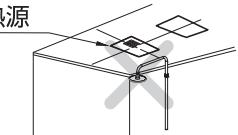

防凍措施

在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。

1. 由於結冰，如零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。
2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
3. 施工完後或長時間不使用時，要有預防突然降溫的準備，以預防產品結冰。
4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於0°C。


保養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後確實進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

安裝完成圖

TBW07006* 淋浴柱轉換桿

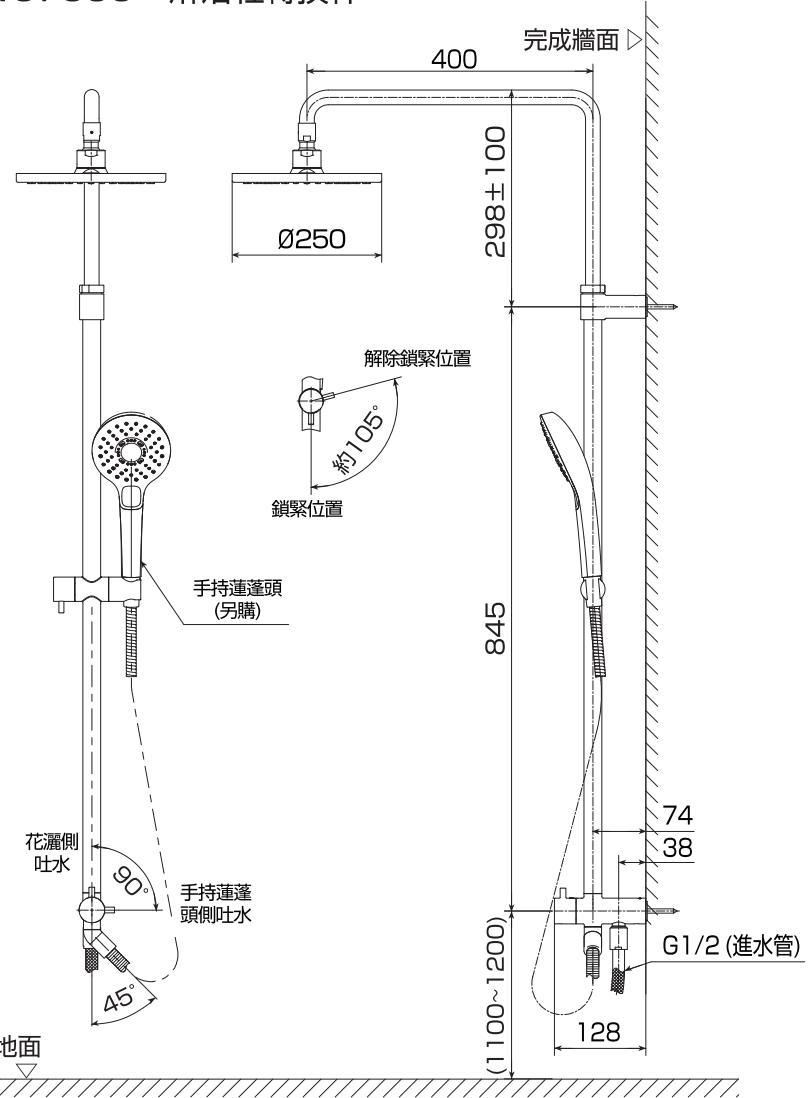


備註：上記尺寸單位為mm。

()內尺寸為參考尺寸，請客戶根據使用者的身高以及天花板高度自行決定。

安裝完成圖

TBW08006* 淋浴柱轉換桿

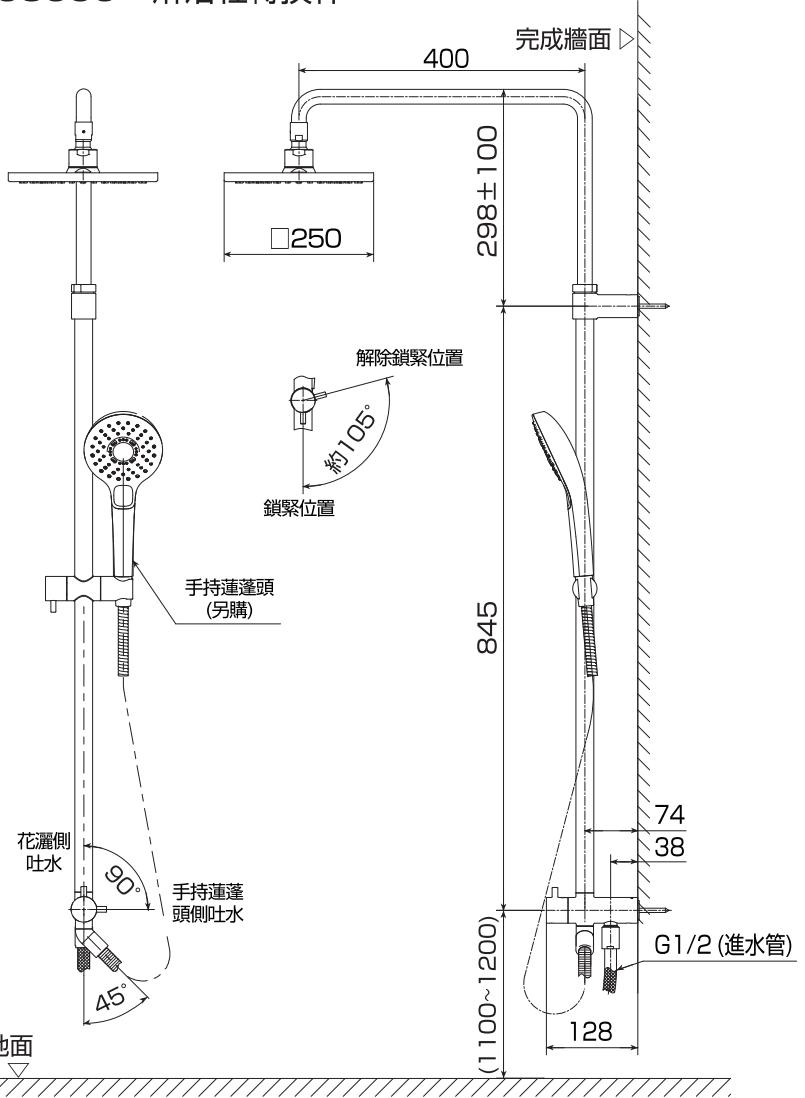

備註：上記尺寸單位為mm。


()內尺寸為參考尺寸，請客戶根據使用者的身高以及天花板高度自行決定。

淋浴柱轉換桿的安裝


一、固定底座的安裝：

- ① 如圖(1)所示，在安裝牆面上鑽2個固定座的安裝孔(直徑6mm，深度50mm)。

※在牆面上鑽孔請確保兩個安裝孔在豎直方向上與地面垂直。

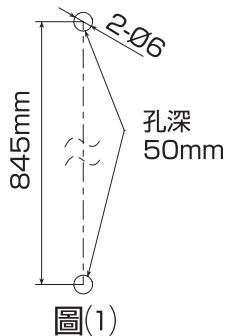


- ② 如圖(2)所示先將塑膠子打入安裝孔內，按照圖示順序用自攻螺絲將底座固定好。
※上下兩孔的安裝方法相同。

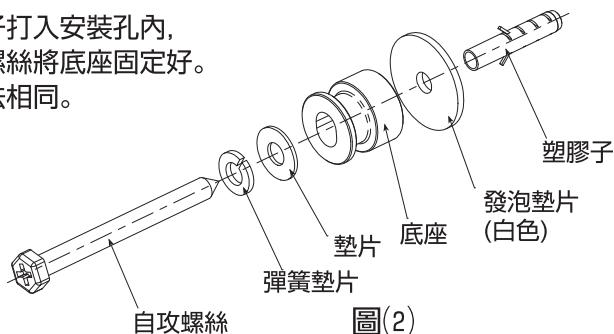

圖(2)


注意

- ① 本系列產品上端淋浴桿有200mm的可升降範圍。在確定安裝孔位置時，請注意在孔上方留出足夠的空間。
② 本系列產品的連接直管與切換閥本體部是可分開的，安裝過程中請注意手扶本體部，以免因商品自身重量而掉落，造成損失。

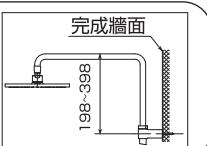

二、花灑連接管的安裝

如右圖所示將連接管上，的兩個O型圈塗抹肥皂水垂直插入連接管中，再將螺母與固定支架鎖緊。

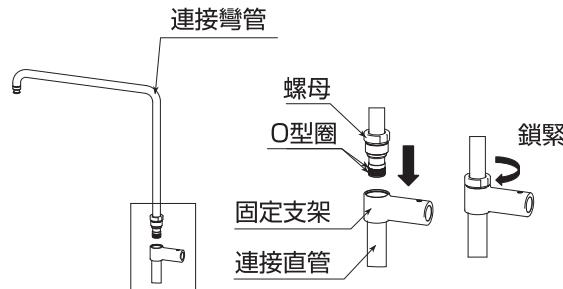

淋浴柱轉換桿的安裝

三、轉換閥的安裝



- ① 將切換本體部的O型圈塗上肥皂水，垂直插入連接直管內。

② 將固定支架與切換本體部調整至與安裝牆面垂直的位置，垂直插入已固定好的底座上，與牆面完全貼合。

③ 用六角扳手依次鎖緊固定支架和本體部的緊固螺絲，確認安裝穩定。

④ 將軟管的一端接於切換閥下方的進水接頭（靠近安裝牆面側為進水接頭），另一端接於浴室龍頭（另購）下方的出水接頭。
注意使用墊片密封。

⑤ 將手持蓮蓬頭（另購）與軟管連接，並將另一端接於切換閥的出水接頭上（靠近轉換手柄側為出水接頭），將手持蓮蓬頭放於手持蓮蓬頭支架上即可。

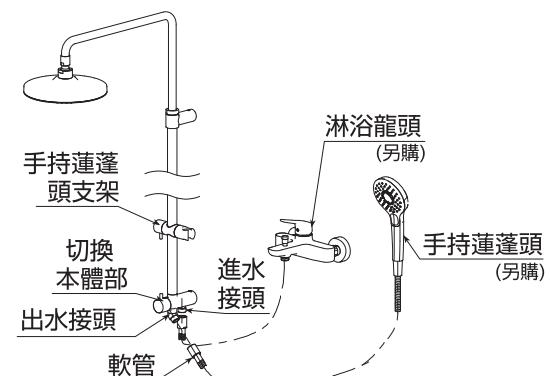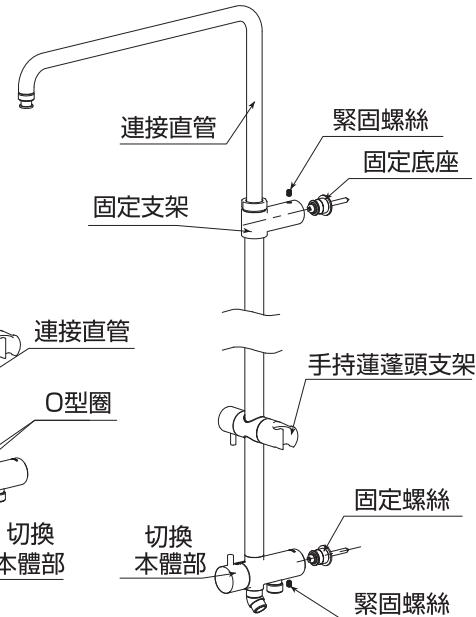

※ 出水接頭處的彎頭可360° 旋轉使用，客戶可根據需要自行調節角度。(逆時針旋轉為拆卸方向)

淋浴柱轉換桿的安裝

四、淋浴花灑的安裝

將花灑頭與連接彎管螺紋端用扳手固定，調節淋浴花灑，使花灑頭吐水面朝下，用六角扳手旋緊防脫落螺絲。

